

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

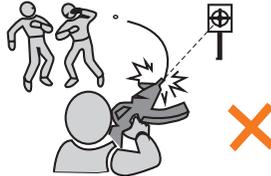

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DEFENDER

airmax



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT





SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Ist der rote Teil der Sicherung sichtbar, ist die Waffe schussbereit. Drücken Sie den Knopf wieder in den Abzug rein, ist die Waffe gesichert.



BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

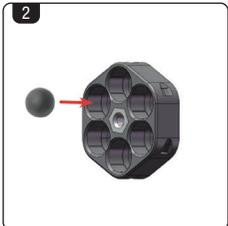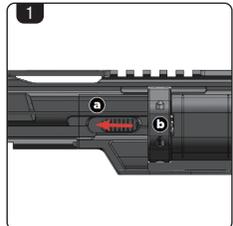

MAGAZIN LADEN UND CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Schieben Sie die Magazinriegelung nach links (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Befüllen Sie nun das Magazin mit den Gummikugeln.
3. Setzen Sie das Magazin (B) in die Waffe ein und schieben Sie die Magazinriegelung (A) wieder nach rechts.
4. Um die CO₂ Kapsel einzusetzen, drehen Sie den Kapsel Verschluss im Uhrzeigersinn.
5. Führen eine volle Kapsel mit dem schmalen Ende zuerst ein.
6. Drehen Sie nun den Kapsel Verschluss so weit gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie den roten Bereich auf dem Druckknopf (B) sehen.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. DIE WAFFE BEFINDET SICH NUN IM SCHUSSBEREITEN ZUSTAND.

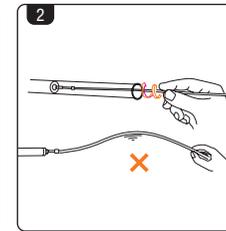
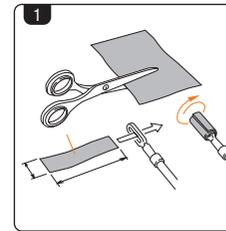


REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.

2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

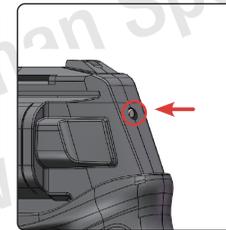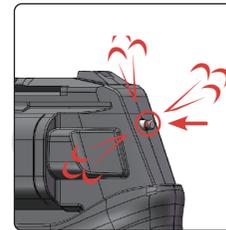

CO₂ KAPSEL WECHSELN

Entnehmen Sie das Magazin und sichern Sie die Waffe, nun drücken Sie den auf der Zeichnung abgebildeten Druckknopf langsam in die Waffe, bis der rote Bereich nicht mehr zu sehen ist, um das restliche CO₂-Gas entweichen zu lassen. Erst jetzt können Sie die leere Kapsel sicher aus der Waffe entnehmen.

Um die Waffe wieder schussbereit zu machen, wiederholen Sie die Schritte 3-6 vom Vorgang „Magazin Laden und CO₂ Kapsel einsetzen“.

© German Sport Guns GmbH
www.germansportguns.de