

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

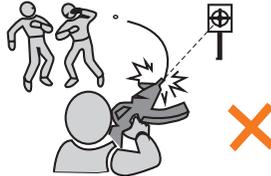

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DEFENCE TRAINING MARKER

CONCORDE DEFENDER



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn der Sicherungshebel in der oberen Position ist und Sie das S (SAFE) sehen. Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungshebel nach unten schieben.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



LADEN DER MUNITION

Betätigen Sie den Magazinriegelungsknopf und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hand unter dem Griff haben, um das Magazin, das aus seinem Gehäuse entlassen wird, aufzunehmen, damit es nicht zu Boden fällt und beschädigt wird.

Drücken Sie die Feder mit dem Magazinzug bis zum Boden des Magazins, sie sollte zusammengedrückt sein und Sie sollten sie mit Ihrem Finger festhalten.



Legen Sie die geeigneten Geschosse nacheinander in das Magazin ein und betätigen Sie zwischen den einzelnen Geschossen die kleine Feder am oberen Ende des Magazins. Dadurch werden die Magazinlippen auf der Innenseite aktiviert, und die Kugeln können nacheinander ausgegeben werden, ohne zu verklemmen.

Schieben Sie das voll geladene Magazin zurück in Ihre Waffe, bis Sie ein Klicken hören. Sie können die Kugeln durch das Einzugsfenster über Ihrem Abzugsbügel sehen. So können Sie jederzeit überprüfen, ob Sie noch Patronen in Ihrem Magazin haben.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN



ANLEITUNG

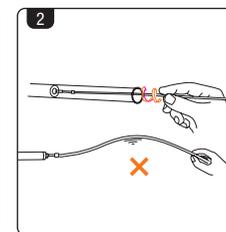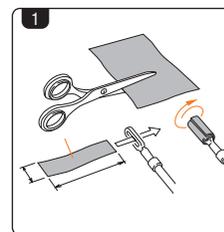

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



EINSETZEN DER CO₂-KAPSEL

Das Besondere an der CONCORDE DEFENDER ist, dass die CO2 Kartusche mit dem Kartuschen-Kopf nach unten in das Kartuschen-Lager eingeführt wird. Die Kartusche wird nicht direkt angestochen und kann so gelagert werden, ohne dass Sie einen Druckverlust zu befürchten haben. Die CONCORDE DEFENDER besitzt einen „Panik Button“, so haben Sie die Möglichkeit, die Kartusche erst im Notfall durch einen Schlag auf den „Panik Button“ zu aktivieren. Die Waffe ist dann direkt einsatzbereit.



CO₂ ABLASSEN

Drücken Sie nach dem Schießen den Hahn der Waffe in Richtung der Laufmündung, um den noch in der Waffe vorhandene Druck vollständig abzulassen.

ACHTUNG: ENTWEICHENDES CO₂ IST SEHR KALT, ACHTEN SIE BEIM ABLASSEN AUF IHRE HÄNDE

