


**ACHTUNG: (Waffe kann nicht gesichert werden)
Das in Deutschland zugelassene Modell Zoraki 917
verfügt über keine manuellen Sicherungen!
Die entsprechenden Hinweise in der
Bedienungsanleitung haben keine Gültigkeit!**

 **ZORAKI®**

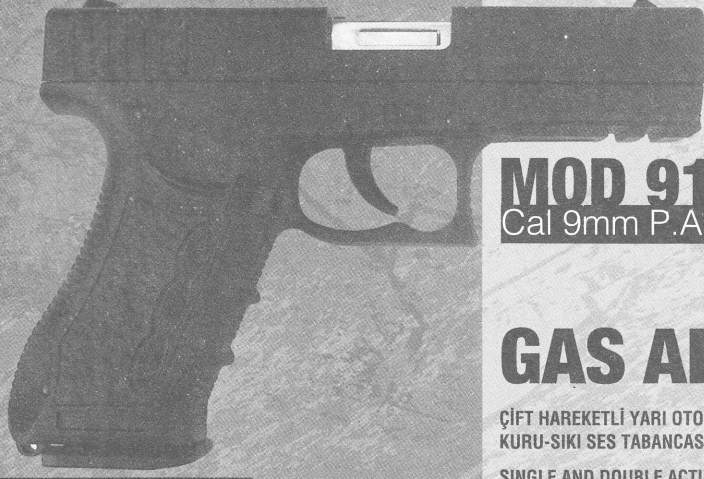

PATEND PEND: 2011/01447 - 2011/01414

917 EK 820

MOD 917
Cal 9mm P.A.K.

Ürünlerimiz üretim hatalarına karşı
2 yıl garantilidir.
Kargo ücreti tek tarafı ödenir.

GAS ALARM

ÇİFT HAREKETLİ YARI OTOMATİK
KURU-SIKI SES TABANCASI

SINGLE AND DOUBLE ACTION
SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL

WARNHINWEISE

- 01 Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Warnhinweise und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch durch.
- 02 Bringen Sie die Vorschriften für die Führung von Schreckschusspistolen in Ihrem Aufenthaltsland in Erfahrung und befolgen Sie diese Vorschriften.
- 03 Waffen sind naturgemäß gefährlich. Die Nichtbeachtung und Nichtbefolgung der Regeln kann zu ungewünschten Folgen führen (wenn Autos und Messer zu Unfällen führen können, können auch Waffen zu Unfällen führen, nehmen Sie die Sicherheitsvorschriften nicht locker).
- 04 Wenn Sie mit der Handhabung der Waffe nicht vertraut sind, dann holen Sie sich auf jeden Fall Hilfe vom Lieferanten oder von einem Fachmann.
- 05 Bewahren Sie die Waffe und die Patronen fern von Kindern auf.
- 06 Nicht gegen Menschen, Tiere und Pflanzen gerichtet schießen, damit die Waffe nicht zu einem schädlichen Instrument wird (mindestens 5 m), halten Sie die Richtung der Mündung außer im Notfall stets nach unten.
- 07 Wenn Sie die Waffe in die Hand nehmen, gehen Sie damit immer so um als sei sie mit Patronen geladen (die Waffe wird nicht durch den Teufel sondern durch die Menschen geladen, die es jedoch vergessen).
- 08 Halten Sie Ihre Finger, ausschließlich beim Schießen, nicht auf dem Abzug. Drücken Sie niemals auf den Abzug, wenn die Mündung nicht auf Schussrichtung gerichtet ist.
- 09 Machen Sie auf keinen Fall Spaß mit der Waffe, seien Sie sich über Waffen und Explosivstoffe nicht immer sicher, befolgen Sie ausdrücklich die Sicherheitsvorschriften.
- 10 Vergewissern Sie sich, dass sich in der Umgebung keine Menschen, Kleinkinder und Tiere befinden, die sich von der Waffe und vom Laut gestört fühlen könnten andernfalls können Sie sich strafbar machen.
- 11 Halten Sie Ihren Arm beim Schießen straff nach vorne ausgestreckt und so, dass die Waffe über Augenhöhe steht (Bild 2) oder halten Sie den Arm straff nach oben und über Kopfhöhe und Ohren ausgestreckt (Bild 1). Schießen Sie keinesfalls in Kopf- und Körpermöhe (Bild 3).

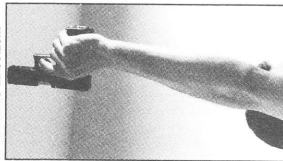


Bild 1



Bild 2



Bild 3

SICHERUNG

ABZUGSICHERUNG
Der Abzug ist in freier Position in sicherer Stellung. Wenn Sie den Hebel in Bild 26 in Pfeilrichtung gedrückt halten, wird der Abzug entschert.

HAHNSICHERUNG
Der Knopf ist in freier Position in sicherer Stellung (Bild 27). Wenn Sie den Knopf in Bild 27 und Bild 28 in Pfeilrichtung gedrückt halten, wird der Abzug entschert. (Bild 28-15a)

LADEN VON PATRONEN UND SCHIEßEN
Drücken Sie auf den Magazinknopf (Bild 11), halten Sie das Magazin vom Magazinboden und entnehmen Sie es vom Lauer. Laden Sie das Magazin mit Patronen (17 Stück 9 x 22 mm für Kal. 9) (Bild 12), schieben Sie das Magazin wieder ein bis ein Klicken zu hören ist (Bild 13).

Ziehen Sie den Schlitzen (Bild 14-15-15a) bis zum Ende zurück um die Patrone in den Lauer zu schieben und lassen Sie es dann los. Von nun ab ist die Waffe geladen und schussbereit. Greifen (drücken) Sie zum Schließen den Griff richtig fest. Entschern Sie die Hahnsicherung (Bild 28-15a) mit der Handfläche und drücken Sie auf den Abzug. Für je Patrone müssen Sie den Abzug ein Mal betätigen (Halbautomatischer Modus). Wenn die Patronen aufgebraucht sind,



Bild 11




Bild 12



Bild 13




Bild 14

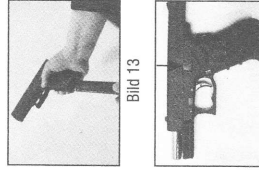


Bild 15

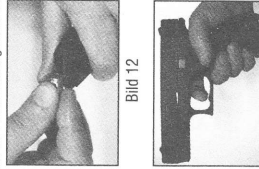


Bild 15-a

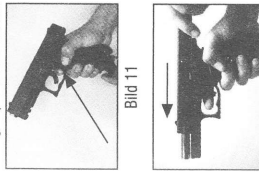


Bild 16

bleibt der Schlitzen in der hinteren Position verschlossen und es wird somit angekündigt, dass die Patronen aufgebraucht sind (Bild 16). Wenn Sie auf den Hebel in Bild 16 in "Pfeilrichtung" drücken, können Sie den Schlitzen in die ehemalige Position versetzen. Bei dieser Waffe können Patronen im Patronenlager des Laufs geführt werden. Sollte der Hahn aus irgendeinem Grund betätigt werden, wird die Griffsicherung, den Hahn aufliegen und den Knall verhindern (Bild 27). Wenn Sie Ihre Waffe lange Zeit nicht benutzen wollen, dann bewahren Sie die Waffe, wie in (Bild 28) dargestellt, mit eingedrückter Hahnsicherung auf. Um die Waffe in diese Position versetzen zu können, müssen Sie: 1) die Patronen im Patronenlager der Waffe (Lauer) und im Magazin in (Bild 15a) auf den Abzug drücken. Die Hahnsicherung wird in die Position, wie in (Bild 28) dargestellt, versetzt. Ist Ihre Waffe, wie in (Bild 27) von der Hahnsicherung aus in sicherer Stellung, so muß für die Entschierung folgendes vorgekommen werden:

1) Double-Action Schuß durch das direkte drücken des Griffs und des Abzugs. 2) Wenn Sie nicht schießen wollen, so entnehmen Sie das Magazin wie in (Bild 11) dargestellt, ziehen und entnehmen Sie die Patronen aus dem Patronenlager (Bild 14) und drücken Sie den Griff, wie in (Bild 15-a) dargestellt, an und drücken Sie auf den Abzug und auf den Hahn. Die Hahnsicherung wird in die Stellung, wie in (Bild 28) versetzt.

ZERLEGEN / ZUSAMMENBAUEN

- Drücken Sie auf den in Bild 11 mit Pfeil gezeigten Knopf und entnehmen Sie das Magazin vom Lager.
- Ziehen Sie den in Bild 17 mit Pfeil dargestellten Teil wie in Bild 18 nach unten, so das es hängen bleibt.
- Ziehen Sie den Schitten in Pfeilrichtung bis zum letzten Punkt zurück (Bild 19), heben Sie den Rücken vom Schitten hoch. Lassen Sie es nach vorn gleiten und entnehmen Sie es aus dem Lauf (Bild 20).



Bild 11

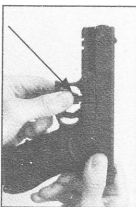


Bild 18



Bild 20



Bild 17

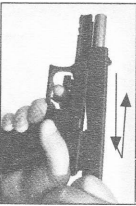


Bild 19



Bild 21

- Wenn Sie mehr Teile als wie in Bild 21 dargestellt zerlegen wollen, werden Sie Handwerkzeuge benötigen. Da während der Zerlegung mit Handwerkzeugen kleine Verletzungen auftreten und Teile verloren gehen können, wird durch die Herstellerfirma die Zerlegung weiterer Teile nicht empfohlen.
- Zum Zusammenbau der Pistole genügt es, wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

VERWENDUNG VON 15 mm**LEUCHTGESCHOSSEN**

1. Bringen Sie, während die Waffe leer ist, in die Laufmündung den Leuchtgeschoss-Apparat an (Bild 4).
2. Laden Sie das Magazin mit Patronen (Bild 12) und setzen Sie das Magazin in die Stelle an der Waffe ein (Bild 13).
3. Ziehen Sie den Schitten und lassen Sie es los, führen Sie die Patronen in den Lauf (Bild 14-15-15a).
4. Setzen Sie das Leuchtgeschoss in das Apparat an der Laufmündung ein (Bild 5).
5. Heben Sie die Pistole in die Höhe, halten Sie ihren Arm so gut wie möglich straff ausgestreckt. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pistole von sich fern halten (Bild 9).
6. Nun können Sie in dieser Position schießen.

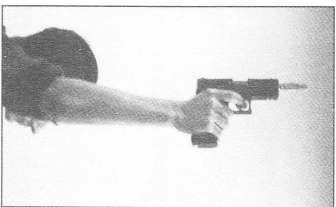


Bild 9

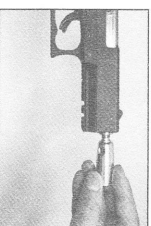


Bild 4

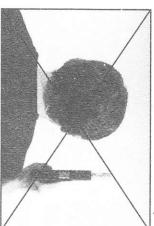


Bild 7

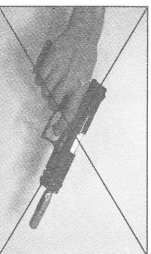


Bild 6

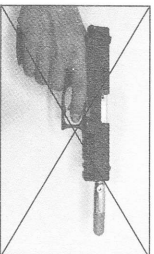


Bild 8




Bild 5

ACHTUNG

Halten Sie ihre Finger während des Anbringens des Leuchtgeschosses nicht an der Laufmündung. Legen Sie beide Finger an die Seiten (Bild 5). Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs niemand in Ihrer Nähe befindet. Schießen Sie die Leuchtgeschosse niemals in horizontaler (Bild 8), winkliger (Bild 6) und in kopfnaher (Bild 7) Position ab. Schießen Sie die Leuchtgeschosse nicht an Stellen ab wo Mehrgeschosspatronen und Holzgebäude stehen. Nicht in Waldgebieten, baumreichen Ländern, bebauten Flächen und an Orten mit Trockengras schießen. Schießen Sie die Luftgeschosse an Orten ab, wo Menschen, Lebewesen und der Umwelt kein Schaden zugefügt werden können und wo die Möglichkeit einer Brandgefahr nicht besteht. Ihr Vergnügen darf nicht zum Kummer anderer führen.

PFLEGE


- Halten Sie die Waffe fern von säure-, feuchte- und staubhaltiger Umgebung.
- Reinigen Sie nach Schussabgabe vorrangig den Lauf und das Patronenlager, schmirzeln Sie es mit Schutzöl ein (Bild 22).
- Ölen Sie die aktiven Teile wie Schlitzen, Magazin nach der Reinigung ein (Bild 23, 23a-24-25).
- Halten Sie das Magazin, bei Nichtverwendung der Waffe, nicht in vollgeladenem Zustand.
- Sollte die Pistole nicht funktionieren, dann versuchen Sie es mit Patronen anderer Herstellerfirmen. Reinigen Sie den Patronenlager und den Lauf (Bild 22), ist das Problem nicht gelöst, dann holen Sie Hilfe vom Verkäufer, von dem Sie die Waffe gekauft haben.
- Ölen Sie jeweils nach 150 Schussabgaben das Magazin und die laufend funktionierenden (stretenden) und verdeckten Teile mit Sprühöl ein.

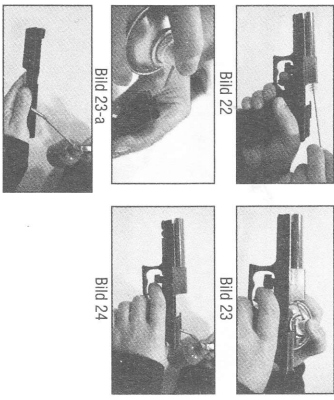

EIGENSCHAFTEN

HALBAUTOMATISCH - DOUBLÉ-ACTIÖN-ABZUG
MIT ABZUG- UND HAHNENSICHERUNG

Magazinkapazität	17 Stück
Gesamtlänge	201 mm.
Höhe	135 mm.
Breite	33 mm.
Laufänge	107 mm.
Leertgewicht	800 g.
Kaliber	9 mm, P.A. Krall
Gebühendes Magazingewicht	152 g.
Anzahl der Teile	53 Stück

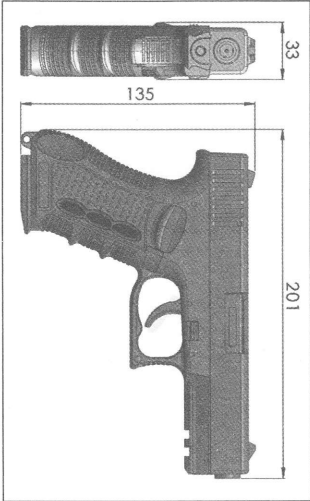

- NO. KOD
- 1 917 M 10
 - 2 917 MY9 40
 - 3 917 MYWP 60
 - 4 917 T19 70
 - 5 917 T19 80
 - 6 917 T19 90
 - 7 917 I 100
 - 8 917 IS 110
 - 9 917 IY 120
 - 10 917 TEP 131
 - 11 917 TEP 140
 - 12 917 H 170
 - 13 917 HT 180
 - 14 917 HIS 200
 - 15 917 HIMF 210
 - 16 917 HY 220
 - 17 917 HM 230
 - 18 917 HMP 240
 - 19 917 AG 260
 - 20 917 AGWP 270
 - 21 917 HEMP 300
 - 22 917 HED 310
 - 23 917 F 320
 - 24 917 MT 360
 - 25 917 MTO 370
 - 26 917 MY 380
 - 27 917 MYM 390
 - 28 917 SM 400
 - 29 917 SMP 410
 - 30 917 HDY 470
 - 31 917 GGS 760
 - 32 917 SSG 300

