

 **ZORAKI**<sup>®</sup>

**M 906** Cal. 9mm. P.A Blank  
**M 807** Cal. 8mm. Blank



**GAS ALARM  
SINGLE ACTION  
SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL**

**YARI OTOMATİK  
KURU SIKI SES TABANCASI**

906 EK 590

PATENT PENDING

**WARNHINWEISE**

- 1 Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Warnhinweise und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch durch.
- 2 Bringen Sie die Vorschriften für die Führung von Schreckschusspatronen in Ihrem Aufenthaltsland in Erfahrung und befolgen Sie diese Vorschriften.
- 3 Warten sind naturgemäß gefährlich, die Nichtbeachtung und Nichtbefolgung der Regeln kann zu ungewünschten Folgen führen (wenn Autos und Messer zu Unfällen führen können, können auch Waffen zu Unfällen führen, nehmen Sie die Sicherheitsvorschriften nicht locker).
- 4 Wenn Sie mit der Handhabung der Waffe nicht vertraut sind, dann holen Sie sich Hilfe vom Lieferanten oder auf jeden Fall von einem Fachmann.
- 5 Bewahren Sie die Waffe und die Patronen fern von Kindern auf.
- 6 Nicht gegen Menschen, Tiere und Pflanzen gerichtet schießen, damit die Waffe nicht zu einem schädlichen Instrument wird (mindestens 5 m); halten Sie die Richtung der Mündung außer im Notfall stets nach unten.
- 7 Wenn Sie die Waffe in die Hand nehmen, gehen Sie damit immer so um als sei sie mit Patronen geladen (die Waffe wird nicht durch den Teil der Mündung durch die Menschen geladen, die es jedoch vergessen).
- 8 Halten Sie Ihre Finger, ausschließlich beim Schießen, nicht auf dem Abzug. Schussrichtung gerichtet ist.
- 9 Machen Sie auf keinen Fall Spaß mit der Waffe, seien Sie sich über Waffen und Explosivstoffe nicht immer sicher, befolgen Sie ausdrücklich die Sicherheitsvorschriften.
- 10 Vergewissern Sie sich, dass sich in der Umgebung keine Menschen, Kleinkinder und Tiere befinden, die sich von der Waffe und vom Laut gestört fühlen könnten andernfalls können Sie sich strafbar machen.
- 11 Halten Sie Ihren Arm beim Schießen straff nach vorne ausgestreckt und so, dass die Waffe über Augenhöhe steht (Bild 2) oder halten Sie den Arm straff nach oben und über Kopfhöhe und Ohren ausgestreckt (Bild 1). Schließen Sie keinesfalls in Kopf- und Körpernähe (Bild 3).
- 12 Es können Hörprobleme wegen lauten Knall auftreten.
- 13 Der Explosivstoff der Patrone und die auftretenden Gase sind gesundheitsgefährdend. Schließen Sie nicht in geschlossenen Räumen ohne Belüftung.
- 14 Überprüfen Sie für eine gesunde Umwelt die leeren Patronenhülsen an Abfallsammler oder ohne Modifizierung aus der falschen Handhabung oder dem zweckentfremdenden Gebrauch der Waffe. (Die Waffe wurde so entworfen, dass vom Lauf nicht irgendwelche Teile abgepöbelt werden können).
- 16 Die Materialien dieser Waffe sind nicht gleich mit denen einer echten Waffe

und erfüllen auch nicht die Aufgaben einer echten Waffe. Unsachgemäße Handhabungen können zu Unfällen und Verletzungen führen und Sie können sich strafbar machen.

17 Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, Änderungen und Weiterentwicklungen an der Waffe vorzunehmen ohne hiervon vorab in Kenntnis zu setzen.

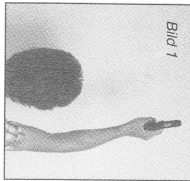


Bild 1

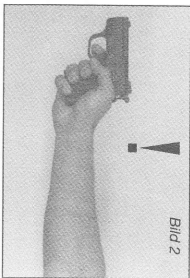


Bild 2

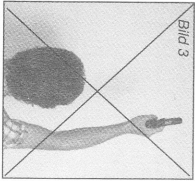


Bild 3

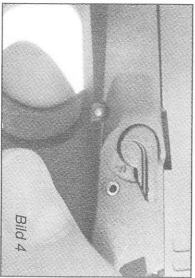


Bild 4

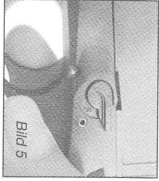


Bild 5

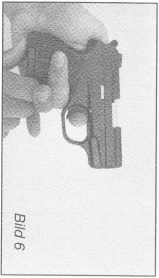


Bild 6

**SICHERUNG**

Wenn Sie den Hebel in Bild 27 in Pfeilrichtung drehen, wird die Waffe in die Sicherheitsposition arretiert (Bild 28). Wenn Sie die Waffe in Schießposition versetzen wollen, genügt es wenn Sie den gleichen Hebel in die vorige Position zurückversetzen (Bild 27).

**LADEN VON PATRONEN UND SCHIEßEN**

Drücken Sie auf den Magazinknopf (Bild 11), halten Sie das Magazin vom Magazinboden und entnehmen Sie es vom Lager. Laden Sie das Magazin mit Patronen (14 Stück 9 x 22 mm für kal. 9) (Bild 12), schieben Sie das Magazin wieder ein bis ein Klicken zu hören ist.

Ziehen Sie den Schritten (20) bis zum Ende zurück um die Patrone in den Lauf zu schieben (Bild 14-15) und lassen Sie es dann los. Von nun ab ist die Waffe geladen und schussbereit, es genügt dass Sie zum Schießen nur auf den Abzug drücken. Für je Patrone müssen Sie den Abzug ein Mal betätigen (Halbautomatischer Modus).

Wenn die Patronen aufgebraucht sind, bleibt der Schritten in der hinteren Position verschlossen und es wird somit angekündigt, dass die Patronen aufgebraucht sind (Bild 16). Wenn Sie auf den Hebel in Bild 16 in „Pfeilrichtung“ drücken, können Sie den Schritten in die ehemalige Position versetzen.

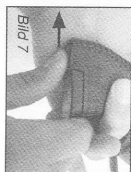


Bild 7

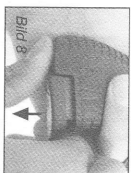


Bild 8

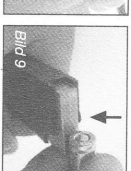


Bild 9

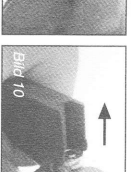


Bild 10

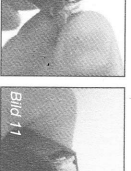


Bild 11

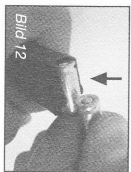


Bild 12

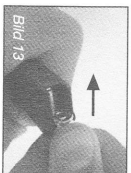


Bild 13

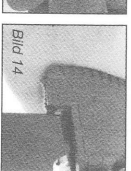


Bild 14

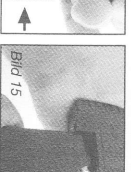


Bild 15

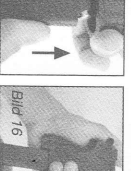


Bild 16



Bild 17



Bild 18

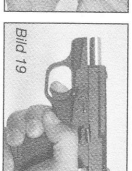


Bild 19

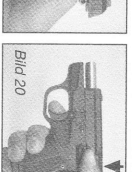
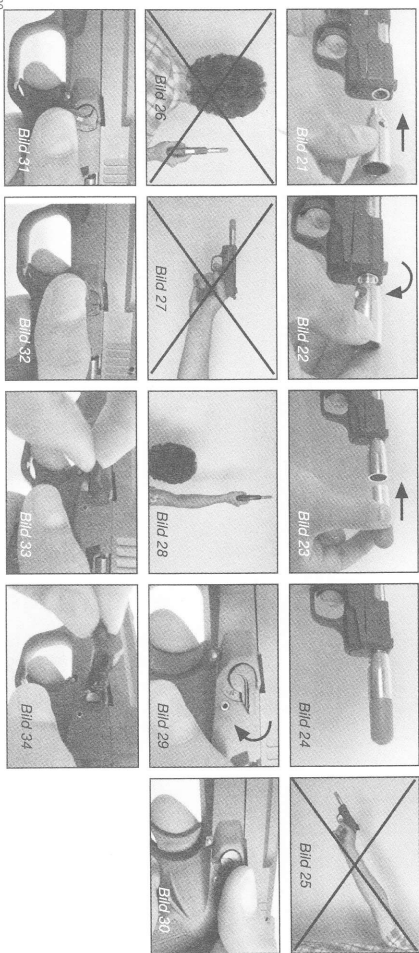


Bild 20


**VERWENDUNG VON 15 mm LEUCHTGESCHOSSEN**

**Achtung**  
Halten Sie Ihre Finger während des Abbringens des Leuchtgeschosses nicht an der Laufmündung. Legen Sie beide Finger an die Seiten (Bild 5). Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs niemand in ihrer Nähe befindet. Schießen Sie die Leuchtgeschosse niemals in horizontaler (Bild 6), diagonaler (Bild 8) und in kopfhäher (Bild 7) Position. Schießen Sie die Leuchtgeschosse nicht an Stellen ab von Mehrgeschossbauern und Holzgebäude stehen. Nicht in Waldgebieten, baumreichen Ländern, bebauten Flächen und an Orten mit Trockengras schießen. Schießen Sie die Leuchtgeschosse an Orten ab, wo Menschen und der Umwelt kein Schaden zugefügt werden können und wo die Möglichkeit einer Brandgefahr nicht besteht. Im Verhältnis darf nicht mehr zum Kammer führen.

- 1 Bringen Sie in die Laufmündung den Leuchtgeschoss-Apparat an (Bild 4).
- 2 Laden Sie das Magazin mit Patronen (Bild 12) und setzen Sie das Magazin in die Stelle an der Waffe ein (Bild 13).
- 3 Ziehen Sie den Schritten und lassen Sie es los, führen Sie die Patronen in den Lauf (Bild 14-15).
- 4 Setzen Sie das Leuchtgeschoss in das Apparat an der Laufmündung ein (Bild 5).
- 5 Heben Sie die Pistole in die Höhe, halten Sie Ihren Arm so gut wie möglich straff ausgestreckt und vergewissern Sie sich, dass Sie die Pistole von sich fern halten (Bild 9).
- 6 Nun können Sie in dieser Position schießen.

**ZERLEGEN / ZUSAMMENBAUEN**

- Drücken Sie auf den in Bild 11 mit Pfeil gezeigten Knopf und entnehmen Sie das Magazin vom Lager.
- Halten Sie den Schritten (20) wie in Bild 17 dargestellt 4 mm zurückgezogen und ziehen Sie den mit Pfeil gezeigten Teil (90) heraus.
- Ziehen sie den Schritten (20) bis zum letzten Punkt zurück (Bild 19), heben Sie den Rückteil vom Schritten hoch und lassen sie es nach vorn gleiten (Bild 20).
- Wenn Sie mehr Teile als wie in Bild 21 dargestellt zerlegen wollen, werden Sie Handwerkzeuge benötigen. Da während der Zerlegung mit Handwerkzeugen kleine Verletzungen auftreten und Teile verloren gehen können, wird durch die Herstellerfirma die Zerlegung weiterer Teile nicht empfohlen.
- Zum Zusammenbau der Pistole genügt es, wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

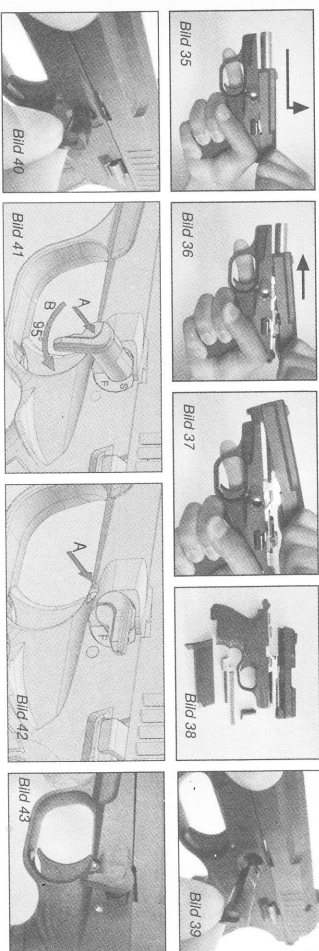

**PFLEGE**

- 1 Halten Sie die Waffe fern von säure-, feuchte- und staubhaltiger Umgebung.
- 2 Reinigen Sie nach Schussabgabe vorrangig den Lauf und das Patronenlager.
- 3 Öffnen Sie die aktiven Teile wie Schlitzen (20), Magazin (26) nach der Reinigung ein (Bild 23-24+25).

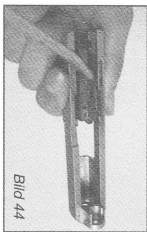


Bild 44



Bild 46



Bild 45



Bild 47

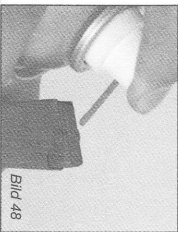


Bild 48

- 4 Halten Sie das Magazin, bei Nichtverwendung der Waffe, nicht in vollgeladenem Zustand.
- 5 Sollte die Pistole nicht funktionieren, dann versuchen Sie es mit Patronen anderer Herstellerfirmen. Reinigen Sie den Patronenlager und den Lauf (Bild 22). Ist das Problem nicht gelöst, dann holen Sie Hilfe vom Verkäufer, von dem Sie die Waffe gekauft haben.

**EIGENSCHAFTEN**

**SINGLE - ACTION - ABZUG**

Magazinkapazität	14 Stück
Gesamtlänge	154 mm
Höhe	121 mm
Breite	36 mm
Laufänge	85 mm
Leergewicht	700 g
Kaliber	9 mm P.A. Knall
Geladenes Magazingewicht	130 g
Anzahl der Teile	47 Stück

- NO CODE**
- 01 906 M 10
  - 02 906 M 11
  - 03 906 MIMP 40
  - 04 906 IV 60
  - 05 906 I 70
  - 06 906 IY 80
  - 07 906 IY 90
  - 08 906 ITP 100
  - 09 906 IY 110
  - 10 906 IY 130
  - 11 906 MKR 120
  - 12 906 H 220
  - 13 906 HS 230
  - 14 906 HSP 240
  - 15 906 HT 250
  - 17 906 HEP 260
  - 18 906 HSP 270
  - 19 906 HP 280
  - 20 906 HY 290
  - 21 906 HS 310
  - 22 906 HNV 320
  - 24 906 HMP 330
  - 25 906 HD 340
  - 26 906 MK 350
  - 27 906 MKV 360
  - 28 906 MHP 370
  - 29 906 MHPA 380
  - 30 906 E 390
  - 31 906 TE 400
  - 32 906 TE 410
  - 33 906 DP 430
  - 35 906 DP 431
  - 36 906 HD 440
  - 37 906 SM 450
  - 38 906 SMP 460
  - 39 906 SMV 470
  - 40 906 MT 480
  - 41 906 MTD 490
  - 42 906 WV 500
  - 43 906 NVM 510
  - 44 906 SK9 520

