

 **ZORAKI®**



MOD 914
Cal 9mm P.A.K.

GAS ALARM

ÇİFT HAREKETLİ YARI OTOMATİK
KURU-SIKI SES TABANCASI


SINGLE AND DOUBLEACTION
SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL

PATENT PEND: 2007 / 02819

1EK480

WARNHINWEISE

- 1 Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Warnhinweise und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch durch.
- 2 Bringen Sie die Vorschriften für die Fährtn von Schreckschusspistolen in Ihrem Aufenthaltsland in Erfahrung und befolgen Sie diese Vorschriften.
- 3 Waffen sind naturgemäß gefährlich, die Nichtbeachtung und Nichtbefolgung der Regeln kann zu ungewünschten Folgen führen (wenn Autos und Messer zu Unfällen führen können, können auch Waffen zu Unfällen führen, nehmen Sie die Sicherheitsvorschriften nicht locker).
- 4 Wenn Sie mit der Handhabung der Waffe nicht vertraut sind, dann holen Sie sich Hilfe vom Lieferanten oder auf jeden Fall von einem Fachmann.
- 5 Bewahren Sie die Waffe und die Patronen fern von Kindern auf.
- 6 Nicht gegen Menschen, Tiere und Pflanzen gerichtet schießen, damit die Waffe nicht zu einem schädlichen Instrument wird (mindestens 5 m). Halten Sie die Mündung der Mündung außer im Notfall stets nach unten.
- 7 Wenn Sie die Waffe in die Hand nehmen, gehen Sie damit immer so um als sei sie mit Patronen geladen, die es jedoch vergessen.
- 8 Halten Sie Ihre Finger, ausschließlich beim Schießen, nicht auf dem Abzug. Drücken Sie niemals auf den Abzug, wenn die Mündung nicht auf Schussrichtung gerichtet ist.
- 9 Machen Sie auf keinen Fall Spaß mit der Waffe, seien Sie sich über Waffen und Explosivstoffe nicht immer sicher, befolgen Sie ausdrücklich die Sicherheitsvorschriften.
- 10 Vergewissern Sie sich, dass sich in der Umgebung keine Menschen, Kleinkinder und Tiere befinden, die sich von der Waffe und vom Laut gestört fühlen könnten anderfalls können Sie sich strafbar machen.
- 11 Halten Sie Ihren Arm beim Schießen straff nach vorne ausgestreckt und so, dass die Waffe über Augenhöhe steht (Bild 2) oder halten Sie den Arm straff nach oben und über Kopfhöhe und Ohren ausgestreckt (Bild 1), Schießen Sie keinesfalls in Kopf- und Körperrichtung (Bild 3).
- 12 Es können Hörprobleme wegen laudem Knall auftreten.
- 13 Der Explosivstoff der Patronen und die auftretenden Gase sind gesundheitsgefährdend. Schießen Sie nicht in geschlossenen Räumen ohne

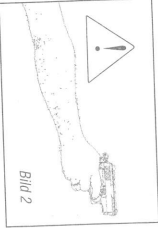

- 14 Übergeben Sie für eine gesunde Umwelt die leeren Patronenhülsen an Abfallsammler.
- 15 Die Herstellerfirma haftet nicht für Fehler aus der Modifizierung der Pistole oder ohne Modifizierung aus der falschen Handhabung oder dem zweckentfremdeten Gebrauch der Waffe. (Die Waffe wurde so entworfen, dass vom Lauf nicht feuergefährliche Teile abgefeuert werden können.)
- 16 Die Materialien dieser Waffe sind nicht gleich mit denen einer echten Waffe und erfüllen auch nicht die Aufgaben einer echten Waffe. Unschöne Handhabungen können zu Unfällen und Verletzungen führen und Sie können sich strafbar machen.
- 17 Die Herstellerfirma beivilligt sich das Recht vor, Änderungen und Weiterentwicklungen an der Waffe vorzunehmen ohne hiervon vorab in Kenntnis zu setzen.

SICHERUNG







Wenn Sie den Hebel in Bild 27 in Pfeilrichtung drehen, wird die Waffe in die Sicherheitsposition arretiert (Bild 28). Wenn Sie die Waffe in Schießposition versetzen wollen, genügt es, wenn Sie den gleichen Hebel in die vorige Position zurückversetzen (Bild 27).

LADEN VON PATRONEN UND SCHIEßEN

Drücken Sie auf den Magazinknopf (Bild 11), halten Sie das Magazin vom Magazinhoden und entnehmen Sie es vom Lager. Laden Sie das Magazin mit Patronen (14 Stück 9 x 22 mm für Kal. 9) (Bild 12), schießen Sie das Magazin wieder ein bis ein Klicken zu hören ist.





Ziehen Sie den Schritten (20) bis zum Ende zurück, um die Patrone in den Lauf zu schießen (Bild 14-15) und lassen Sie es dann los. Von nun ab ist die Waffe geladen und schussbereit, es genügt dass Sie zum Schießen nur auf den Abzug drücken. Für je Patrone müssen Sie den Abzug ein Mal betätigen (Halbautomatischer Modus).

Wenn die Patronen aufgebraucht sind, bleibt der Schritten in der hinteren Position verschlossen und es wird somit angekündigt, dass die Patronen aufgebraucht sind (Bild 16). Wenn Sie auf den Hebel in Bild 16 in „Pfeilrichtung“ drücken, können Sie den Schritten in die ehemalige Position versetzen.

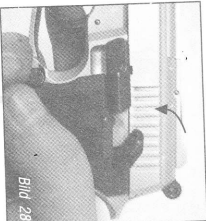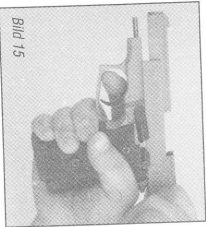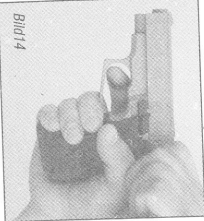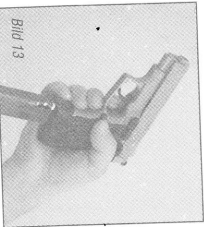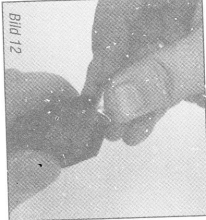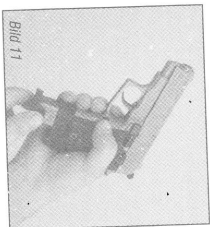

ZERLEGEN / ZUSAMMENBAUEN







- Drücken Sie auf den in Bild 11 mit Pfeil gezeigten Knopf und entnehmen Sie das Magazin vom Lager.
- Halten Sie den Schlitzen (20) wie in Bild 17 dargestellt 4 mm zurückgezogen und ziehen Sie den mit Pfeil gezeigten Teil (90) heraus.
- Ziehen Sie den Schlitzen (20) bis zum letzten Punkt zurück (Bild 19), heben Sie den Rückteil vom Schlitzen hoch und lassen Sie es nach vorn gleiten (Bild 20).

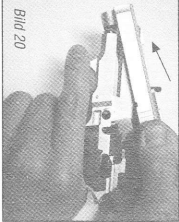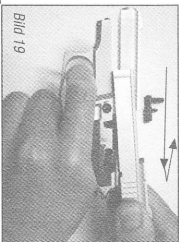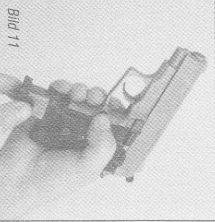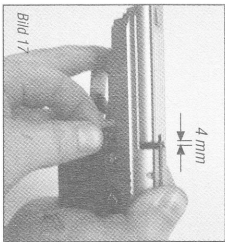

- Wenn Sie mehr Teile als wie in Bild 21 dargestellt zerlegen wollen, werden Sie Handwerkzeuge benötigen. Da während der Zerlegung mit Handwerkzeugen kleine Verletzungen auftreten und Teile verloren gehen können, wird durch die Herstellerfirma die Zerlegung weiterer Teile nicht empfohlen.
- Zum Zusammenbau der Pistole genügt es, wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

VERWENDUNG VON 15 mm LEUCHTGESCHOSSEN

1. Bringen Sie in die Laufmündung den Leuchtgeschoss-Apparat an (Bild 4).
2. Laden Sie das Magazin mit Patronen (Bild 12) und setzen Sie das Magazin in die Stelle an der Waite ein (Bild 13).
3. Ziehen Sie den Schlitzen und lassen Sie es los, führen Sie die Patronen in den Lauf (Bild 14-15).
4. Setzen Sie das Leuchtgeschoss in das Apparat an der Laufmündung ein (Bild 5).
5. Heben Sie die Pistole in die Höhe, halten Sie Ihren Arm so gut wie möglich straff ausgestreckt und vergewissern Sie sich, dass Sie die Pistole von sich fern halten (Bild 9).
6. Nun können Sie in dieser Position schießen.

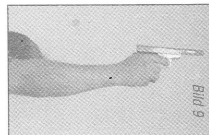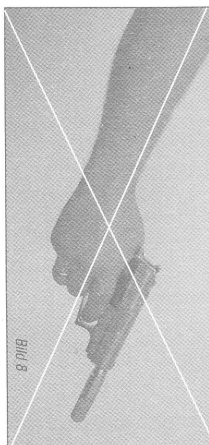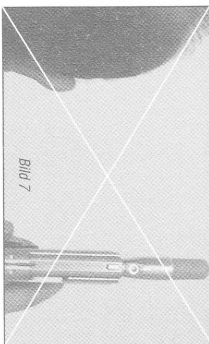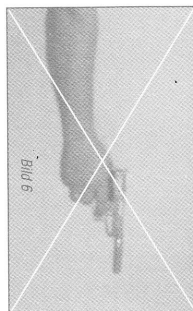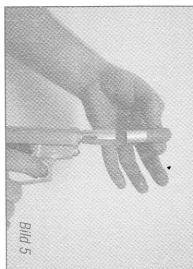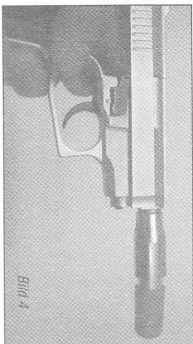**ACHTUNG**

Halten Sie Ihre Finger während des Abbringens des Leuchtgeschosses nicht an der Laufmündung. Legen Sie beide Finger an die Seiten (Bild 5). Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs niemand in ihrer Nähe befindet. Schneiden Sie die Leuchtgeschosses niemals in horizontaler (Bild 6), diagonaler (Bild 8) und in kopfhinter (Bild 7) Position. Schneiden Sie die Leuchtgeschosse nicht an Stellen ab wo Mäntelgeschossenbauteile, Holzgehäuse stehen. Nicht in Waldgebieten, baumreichen Ländern, bebauten Flächen und an Orten mit Trockengras schneiden. Schneiden Sie die Luftgeschosse an Orten ab, wo Menschen und der Umwelt kein Schaden zugefügt werden können und wo die Möglichkeit einer Brandgefahr nicht besteht. Ihr Vergnügen darf nicht zum Kummer anderer führen.

