


 **ZORAKI®**

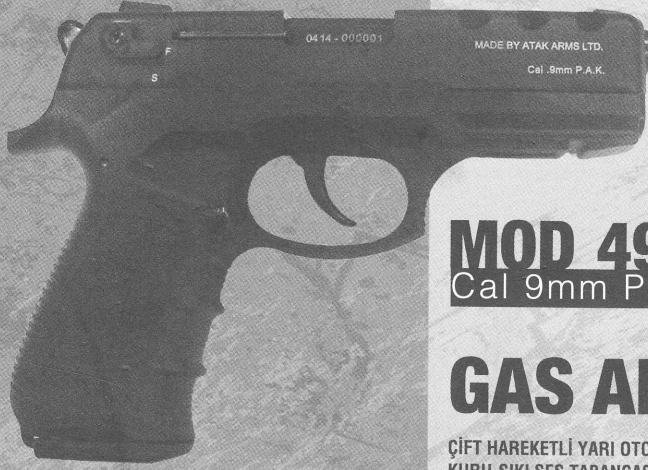

MOD 4918
Cal 9mm P.A.K.

GAS ALARM

ÇİFT HAREKTLİ YARI OTOMATİK
KURU-SIKI SES TABANÇASI

SINGLE AND DOUBLE ACTION
SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL

PATEND PEND:

4918 EK 990

WARNHINWEISE

- 01 Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Warnhinweise und die Bedienungsanleitung in diesem Handbuch durch.
- 02 Biegen Sie die Vorschriften für die Führung von Schreckschusspistolen in Ihrem Aufenthaltsort in Erfahrung und befolgen Sie diese Vorschriften.
- 03 Waffen sind naturgemäß gefährlich. Die Nichtbeachtung und Nichtbefolgung der Regeln kann zu ungewünschten Folgen führen (wenn Autos und Messer zu Unfällen führen können, können auch Waffen zu Unfällen führen, nehmen Sie die Sicherheitsvorschriften nicht locker).
- 04 Wenn Sie mit der Handhabung der Waffe nicht vertraut sind, dann holen Sie sich auf jeden Fall Hilfe vom Lieferanten oder von einem Fachmann.
- 05 Bewahren Sie die Waffe und die Patronen fern von Kindern auf.
- 06 Nicht gegen Menschen, Tiere und Pflanzen gerichtet schießen, damit die Waffe nicht zu einem schädlichen Instrument wird (mindestens 5 m): halten Sie die Richtung der Mündung außer im Notfall stets nach unten.
- 07 Wenn Sie die Waffe in die Hand nehmen, gehen Sie damit immer so um als sei sie mit Patronen geladen (die Waffe wird nicht durch den Teufel sondern durch die Menschen geladen, die es jedoch vergessen).
- 08 Halten Sie Ihre Finger, ausschließlich beim Schießen, nicht auf dem Auszug. Drücken Sie niemals auf den Auszug, wenn die Mündung nicht auf Schussrichtung gerichtet ist.
- 09 Machen Sie auf keinen Fall Spaß mit der Waffe, seien Sie sich über ausdrücklich die Sicherheitsvorschriften.
- 10 Vergewissern Sie sich, dass sich in der Umgebung keine Menschen, Kleinkinder und Tiere befinden, die sich von der Waffe und vom Lautgeschall fühlen könnten andernfalls können Sie sich strafbar machen.
- 11 Halten Sie Ihren Arm beim Schießen straff nach vorne ausgestreckt und so, dass die Waffe über Augenhöhe steht (Bild 2) oder halten Sie den Arm straff nach oben und über Kopfhöhe (Bild 2) oder halten Sie (Bild 1), schießen Sie keinesfalls in Kopf- und Körpernähe (Bild 3).
- 12 Es können Hörprobleme wegen lautem Knall auftreten.

13 Der Explosivstoff der Patronen und die auftretenden Gase sind gesundheitsgefährdend. Schießen Sie nicht in geschlossenen Räumen ohne Belüftung.

- 14 Überprüfen Sie für eine gesunde Umwelt die leeren Patronenhülsen an Abfallsammelstellen.
- 15 Die Herstellerfirma hält nicht für Fehler aus der Modifizierung der Pistole oder ohne Modifizierung aus der falschen Handhabung oder dem zweckentfremdeten Gebrauch der Waffe. (Die Waffe wurde so entworfen, dass vom Lauf nicht Ingerätheweile Teile abgetrennt werden können.)
- 16 Die Materialien dieser Waffe sind nicht gleich mit denen einer echten Waffe und erfüllen auch nicht die Aufgaben einer echten Waffe. Unsachgemäße Handhabungen können zu Unfällen und Verletzungen führen und Sie können sich strafbar machen.
- 17 Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, Änderungen und Weiterentwicklungen an der Waffe vorzunehmen ohne hiervon vorab in Kenntnis zu setzen.

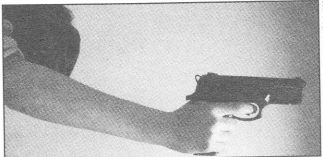


Bild 1



Bild 2

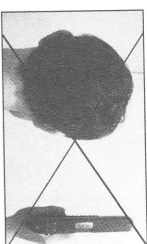


Bild 3

SICHERUNG

Wenn Sie den Hebel in Bild 31 in Pfeilrichtung drehen, wird die Waffe in die Sicherheitsposition arretiert (Bild 32). Wenn Sie die Waffe in Schießposition versetzen wollen, genügt es wenn Sie den gleichen Hebel in die vorige Position zurückversetzen (Bild 31).

LADEN VON PATRONEN UND SCHIEßEN

Drücken Sie auf den Magazinknopf (Bild 11), halten Sie das Magazin vom Magazin (15 Stück 9 x 22 mm für Kal. 9) (Bild 12), schießen Sie das Magazin wieder ein bis ein Klicken zu hören ist (Bild 13).

Ziehen Sie den Schitten (10) bis zum Ende zurück um die Patronen in den Lauf zu schießen (Bild 14-15) und lassen Sie es dann los. Von nun ab ist die Waffe geladen und schussbereit, es genügt dass Sie zum Schießen nur auf den Abzug drücken. Für je Patronen müssen Sie den Abzug ein Mal betätigen (Halbautomatischer Modus).

Wenn die Patronen aufgebraucht sind, bleibt der Schitten in der hinteren Position verschlossen und es wird somit angekündigt, dass die Patronen aufgebraucht sind (Bild 16). Wenn Sie auf den Hebel in Bild 16 in „Pfeilrichtung“ drücken, können Sie den Schitten in die ehemalige Position versetzen.

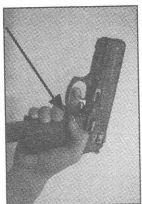


Bild 11

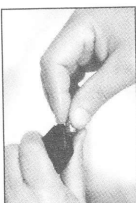


Bild 12



Bild 13



Bild 14

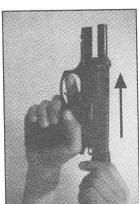


Bild 15

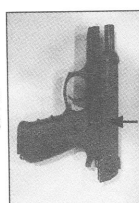


Bild 16

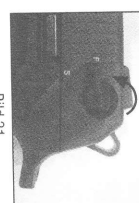


Bild 31


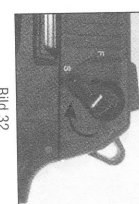


Bild 32

PFLERGE


- Halten Sie die Waffe fern von säure-, feuchte- und staubhaltiger Umgebung.
- Reinigen Sie nach Schussabgabe vorrangig den Lauf und das Patronenlager, schmeißen Sie es mit Schutzöl ein (Bild 22).
- Ölen Sie die aktiven Teile wie Schlitzen, Magazin nach der Reinigung ein (Bild 23-23a-24-25).
- Halten Sie das Magazin, bei Nichtverwendung der Waffe, nicht in vollgeladenem Zustand.
- Sollte die Pistole nicht funktionieren, dann versuchen Sie es mit Patronen anderer Herstellerfirmen. Reinigen Sie den Patronenlager und den Lauf (Bild 22), ist das Problem nicht gelöst, dann holen Sie Hilfe vom Verkäufer, von dem Sie die Waffe gekauft haben.
- Bitte säubern sie alle beweglichen (sich schließende stellen) und schmutzigen Teile der Pistole nach jedem 150 Schuss, wie es auf den unten befindlichen Darstellungen wieder gegeben ist und ölen sie diese mit Öl spray.

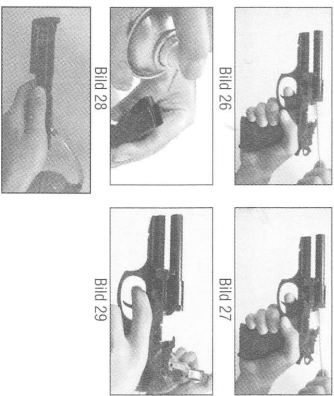

EIGENSCHAFTEN

HALBAUTOMATISCH - DOUBLE-ACTION-ABZUG
MIT ABZUG- UND HAMMERSÜBERHÖHE

Magazinkapazität	18 Akkt
Gesamtlänge	200,5 mm
Höhe	143,5 mm
Breite	36 mm
Laufänge	111,5 mm
Leertgewicht	872 gr
Kaliber	9mm P&Kral
Gedächtes Magazingewicht	205 gr
Anzahl der Teile	60 Akkt

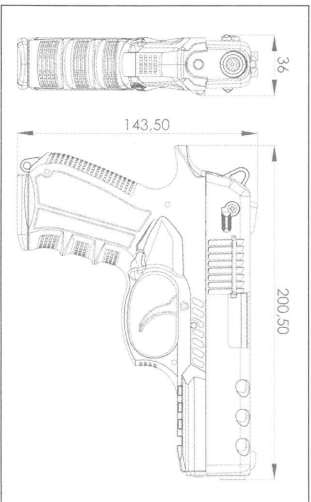

NO	KOD	M 10
02	2918	1,50
03	918	1,90
04	918	1,90
05	918	1,90
06	918	1,90
07	4918	1,10
08	2918	1,20
09	918	1,90
10	918	1,90
11	918	1,90
12	918	1,90
13	918	1,90
14	918	1,90
15	918	1,90
16	918	1,90
17	918	1,90
18	918	1,90
19	918	1,90
20	918	1,90
21	918	1,90
22	918	1,90
23	918	1,90
24	918	1,90
25	918	1,90
26	918	1,90
27	918	1,90
28	918	1,90
29	918	1,90
30	918	1,90
31	918	1,90
32	918	1,90
33	918	1,90
34	918	1,90
35	918	1,90
36	918	1,90
37	918	1,90
38	918	1,90
39	918	1,90
40	918	1,90
41	918	1,90
42	918	1,90
43	918	1,90
44	918	1,90
45	918	1,90
46	918	1,90
47	918	1,90
48	918	1,90
49	918	1,90
50	918	1,90

