Summit 30’ Safety Line Instructions

SU81562, SU83102, SU83124

© 2022 Summit Treestands, LLC
PO Box 1295 • Birmingham, AL 35201
www.summitstands.com

- Read, follow and understand **all** warnings and instructions before use. Inspect all expiration tags prior to each use. If you don’t completely understand safe and proper use of the Full Body Fall Arrest Harness System **(FBFAHS)** or treestand, hunt from the ground! Failure to follow all warnings and instructions listed could result in serious injury or death!

ATTENTION

YOU MUST READ ALL WRITTEN INSTRUCTIONS AND WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!



WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!

Scan

or Visit www.standsafety.com/s6

Scan the QR code with your smart phone, tablet or similar device.

OR

Type the website address into your web browser to view an important safety video before using this product.

HARNESS SAFETY

WARNING

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL MANUFACTURER’S WARNINGS AND INSTRUCTIONS CONSTITUTES A MISUSE OF THIS PRODUCT AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- When hunting from a treestand, falls can occur any time after leaving the ground. Any fall can cause serious injury or death. **The use of a Full Body Fall Arrest Harness System (FBFAHS) is required when using any treestand. If FBFAHS is not present, hunt from ground level.**
- Do not use this product until you understand safe and proper use. Read and follow all instructions and warnings prior to each use. Store these instructions in a safe place and review periodically and at least yearly. Ensure that all users have reviewed these instructions before any use.
- This product is to be used by one (1) person at a time - while ascending or descending. This product will enable one person (at a time) to be connected to the tree while ascending or descending the tree. This product is for single use (at a time) only!
- Always inspect the treestand and the FBFAHS for any sign of fraying, rips, tears, cuts, corrosion, wear or any other type of damage prior to each use.If any sign of damage or wear is present or a tag has expired from the date stated, discontinue use immediately and hunt from the ground.
- Always wear a FBFAHS that meets the requirements of Test Method F2337. Wear a FBFAHS every time you leave the ground, including ascending or descending. Single belt straps and chest harnesses are no longer allowed and shall not be used! Failure to use a FBFAHS could result in serious injury or death!
- The length of the harness tether shall be minimized at all times. It shall be adjusted so that it is above the head with no slack (or snug) in the seated position and you shall have minimum amount of slack possible when climbing. Failure to do so may result in suspension without the ability to recover to your treestand. Be aware of hazards associated with hanging suspended in a FBFAHS and the fact that prolonged suspension in a harness may be fatal.
- A signal device such as a mobile phone, radio, whistle, signal flare, or personal locator device (PLD) must be on your person and available at all times. Always notify someone of your hunting location in case of an emergency. If others are not aware of your hunting location and communication efforts are unsuccessful, you must have a personal plan for recovery/escape before you ascend the tree - prolonged suspension in a harness can be fatal. It is important to exercise the legs by pushing against the tree or doing other forms of continuous leg exercises to avoid blood pooling while being suspended. Hunters with varying degrees of physical fitness may require different plans to recover/escape to avoid effects of prolonged suspension. Have a personal plan and practice it in the presence of a responsible adult before leaving the ground. No escape/recovery plan will work for every hunter on every tree in every circumstance. Only you can determine the best recovery/escape plan for your hunting situation and you must have a recovery/escape plan for your situation before leaving the ground. Hunt from ground when self-recovery/escape ability is absent.

FORM# 30’ Safety Line 5/2022 - Printed in China

- Practice the use of a FBFAHS at ground level in the presence of responsible adult to understand proper use and experience the feeling of hanging suspended before using in a hunting environment.
- If there are any questions or concerns with instruction, warnings, or proper use, do not use the treestand. Contact the manufacturer. Do not use unless you fully understand safe and proper use. Maintain all warnings and instructions for later review as needed, for instruction usage to anyone borrowing your stand/FBFAHS or to pass on when selling these items. Use all safety devices provided with your treestand and FBFAHS.
- A suspension relief device must be worn on your person and readily accessible while using a harness. This device will allow the user to relieve the load on the lower extremities if suspended in a harness to help maintain circulation in the legs and help mitigate suspension trauma (blood pooling) or allow descent to ground. Be sure to follow manufacturer's directions on the safe use of any suspension relief device.
- Several optional products/systems are available that offer self-recovery or self extraction from a fall when suspended in a harness. Some systems automatically descend the user while others allow user control. One of these products/systems could be considered for use as an additional safety precaution against prolonged suspension and suspension trauma. Be sure to follow manufacturer's directions on the safe use of these products/systems.
- There is time to make a correct decision on what action to take if a fall occurs while wearing a FBFAHS. It is important to remember to "do not panic". Remain calm and implement your practiced rescue, relief, and recovery plan.
- Never use the FBFAHS or treestand while feeling ill, nauseous or dizzy, or if you have prior medical condition that could cause a problem, that is, heart condition, joints that lock-up, spinal fusions, etc or if you are not well rested.
- Do not use the FBFAHS or treestand if under the influence of alcohol or drugs (includes prescription medications). This includes over-counter medications that may cloud or alter judgment or mental state. Consult with your physician before using this product to ensure safe and proper use.
- Never use treestand or FBFAHS during inclement weather such as rain, lightning, windstorms, snow, hail, sleet or icy conditions. End your hunt and return to the ground if inclement conditions arise.
- Never use on a dead, leaning, diseased or loose bark tree, or utility pole.
- Always maintain three (3) points of contact while climbing a ladder stand or climbing aide. Never be disconnected from the tree when transferring from your climbing aide to the fixed position stand. Practice at ground level before using at a elevated position.
- The 30' Safety Line (SU83124) must be discarded after three (3) years from the purchase date shown on the label, or after arresting a fall, whichever is sooner. If purchase date is unknown, or if you fail to register the product and provide proof of purchase, the expiration date will revert to 3 years or less from the date of manufacture. Failure to discard this belt or strap as directed could result in serious injury or death.

1 WEIGHT LIMITS

RATED WEIGHT LIMIT (MAX):

350 LBS

THIS ROPE IS DESIGNED FOR A SINGLE USER ONLY. NEVER USE THIS PRODUCT WITH TWO (2) PEOPLE CONNECTED TO THE 30 FT SAFETY LINE AT THE SAME TIME!

NEVER EXCEED RATED WEIGHT LIMIT! (Includes user & all gear!)

2 CONTENTS

SU81562

- (1) 30' Safety line with dual prusik hitches
- (2) Locking Carabiners

SU83124

- (1) 30' Safety line with dual prusik hitches

SU83102

- (3) 30' Safety lines with dual prusik hitches

* It is required that you purchase or provide additional tether ropes and carabiners.
* Ropes are rated for use with Summit Locking Carabiner, SU83125.
* **Locking carabiners not included with SU83124 and SU83102**

3 WARNING LABELS

⚠ WARNING


DO NOT REMOVE ANY WARNING LABELS FROM THE PRODUCT!

Visit **www.summitstands.com** if you have any questions or concerns. Failure to do so could result in serious injury or death!

SAFETY LINE



PRUSIK HITCH

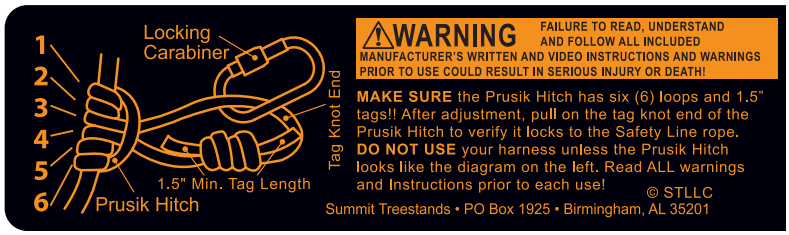

4 ROPE REPLACEMENT

REPLACE YOUR SAFETY ROPE EVERY THREE (3) YEARS (OR SOONER) OR:

- If any part of the safety line has been subjected to any type of shock loading or after arresting a fall.
- If any part of the safety line has been subjected to any kind of overload for which it was not designed. Hunt from the ground until you fully understand safe and proper use of this safety line!
- If any sign of fraying, rips, tears, cuts, corrosion wear or any other type of damage on any part of this safety line is present.
- If any manufactured date tag is expired.

⚠WARNING

If a fall has occurred, you must replace the safety line immediately by contacting Summit Treestands, LLC.

This Safety Line has been designed to be used only as a safety device for hunting from elevated treestands. Any other use is **STRICTLY PROHIBITED!**

5 USE

ASCENDING TO THE TREESTAND

⚠WARNING

THIS PRODUCT IS A CLIMBING AID TO BE USED BY ONE PERSON AT A TIME. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED TO HAVE TWO (2) PEOPLE CONNECTED TO BOTH PRUSIK HITCHES (ON THE 30 FT SAFETY LINE) AT THE SAME TIME NOR IS IT DESIGNED TO BE USED AS A SAFETY STRAP/ROPE WHILE AT DESIRED ELEVATED HUNTING HEIGHT OR WHILE AT THE FOOT PLATFORM ON THE TREESTAND! AT ELEVATION, ALWAYS CONNECT THE SAFETY STRAP / ROPE THAT CAME WITH YOUR FULL BODY FALL ARREST HARNESS SYSTEM AS EXPLAINED BEFORE. FAILURE TO FOLLOW ALL THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!


1. Ensure both Prusik Hitches are at the bottom (ground level) of the 30 FT Safety Line. ***See figure 1.*** Secure the tether on your Full Body Fall Arrest Harness System (FBFAHS) to the Prusik Hitch by using a Locking Carabiner to the TOP Prusik Hitch. Ensure the Carabiner is closed and locked securely. ***See figure 2.***

2. While ascending to the treestand, slide the Prusik Hitch up the rope while keeping the Prusik above eye level while your climb.

⚠WARNING

NEVER be disconnected from the tree once you leave the ground until you return safely back to the ground!

1

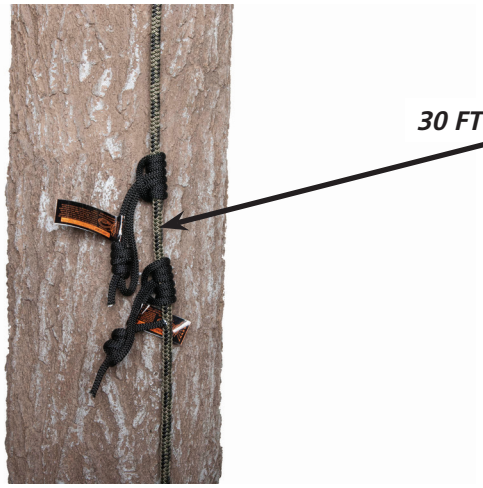

2



3. Once you reach the foot platform, secure your FBFAHS Safety Strap/Rope around the tree and while staying connected to the 30 FT Safety Line, secure your FBFAHS tether to an additional Safety Rope Prusik Hitch using a second Locking Carabiner. ***See figure 3.*** At this point, your harness tether will be connected to the 30 FT Safety Line AND to the second added Safety Rope Prusik Hitches. ***See figure 4.*** Now, you can safely disengage the Carabiner connecting you to the 30 FT Safety Line. Following this method ensures you are connected at all times.

3



4



⚠WARNING

Upon reaching hunting height, each user must connect their harness to a separate safety strap / rope. In order to accomplish this, each person must have an additional Tether Rope and Carabiner to safety use this product. Additional Tether Rope and Carabiner not included with this product. Use with Summit Treestand Harnesses only.

⚠WARNING


NEVER USE THE 30 FT SAFETY LINE WITH TWO (2) PEOPLE CONNECTED TO THIS SYSTEM AT THE SAME TIME! THIS PRODUCT IS TO BE USED BY A CLIMBER/PERSON - ONE AT A TIME. THE SECOND USER SHOULD NOT BEGIN TO ASCEND OR DESCEND UNTIL THE FIRST USER HAS SECURELY ATTACHED THEIR HARNESS TO A SEPARATE SAFETY STRAP/ROPE, AND REMOVED THEIR TETHER FROM THE 30 FT SAFETY LINE. FAILURE TO FOLLOW THE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

4. Once the First person is secured to a separate Safety Strap/Rope, the Second person (at ground level) can now safely attach their tether to the BOTTOM Prusik Hitch on the 30 FT Safety Line and safely ascend to the treestand keeping the Prusik Hitch above eye level while ascending the tree.

5. Upon arrival of the Second person the foot platform, secure your Safety Rope around the tree and secure your FBFAHS tether to the second Safety Rope Prusik Hitch using a Locking Carabiner. At this point, your harness tether will be connected to the 30' Safety Line AND to the Safety Rope Prusik Hitches. ***See figure 5.*** Following this method ensures you are connected at all times. Now, you can safely disengage the Carabiner connecting you to the 30' Safety Line. ***See figure 6.***

6. At this point, BOTH people are secured to SEPARATE Safety Strap/Rope(s) as shown in ***figure 6***.

5

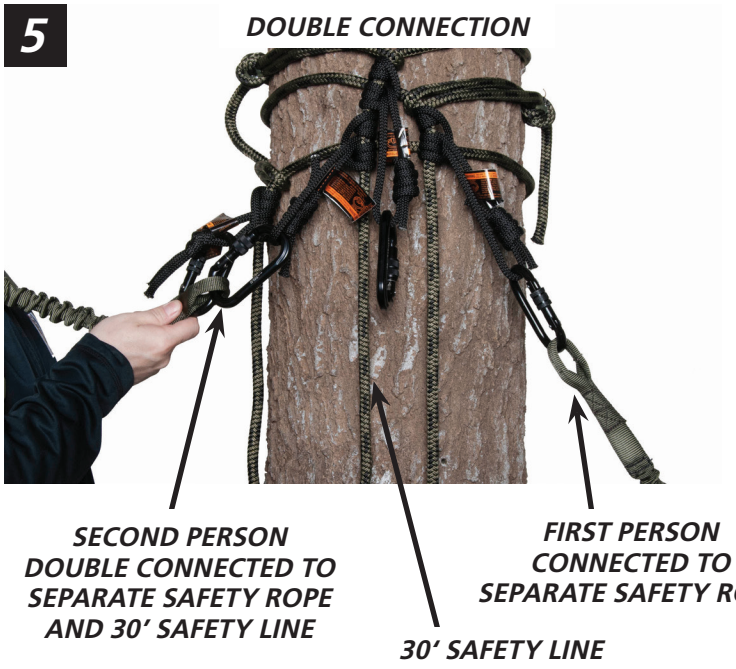

6



⚠WARNING

NEVER be connected to the SAME Safety Strap/Rope or the 30' Safety Line.

DESCENDING FROM THE TREESTAND

1. Ensure both Prusik Hitches are at the TOP of the 30 FT Safety Line. The First person exiting the treestand: Secure the tether on your Full Body Fall Arrest Harness System to the BOTTOM Prusik Hitch on the 30 FT Safety Line while staying connected to the Safety Strap/Rope. ***See figure 5.*** At this point, you should be double connected. Next, disengage the Carabiner connecting you to the Safety Strap/Rope and remove the Safety Strap/Rope from the tree.

2. Carefully descend down the tree, sliding the Prusik Hitch down the rope as you descend. Keep the Prusik above eye level to reduce the fall distance in the event of a fall.

3. Once safely on the ground, disengage from the 30' Safety Line.

4. After the First person has safely reached ground level and has disengaged from the 30 FT Safety Line, it is now safe for the Second person to secure their tether on the Full Body Fall Arrest Harness System to the remaining Prusik Hitch on the 30 FT Safety Line while staying connected to the Safety Strap/Rope. At this point, you should be double connected. Next, disengage the Carabiner connecting you to the Safety Strap/Rope and remove the Safety Strap/Rope from the tree.

5. Carefully descend down the tree sliding the Prusik hitch down the rope as you descend. Keep the Prusik above eye level to reduce the fall distance in the event of a fall.

6. Once safely on the ground, disengage from the 30' Safety Line.

7. Before using at an elevated position, practice at ground level until you understand safe and proper use before.

This product is to be used with Summit Treestand safety harnesses only.

6 HARNESS SUSPENSION

It is necessary and very important that someone knows your hunting location and time of return. It is also very important that you carry (on your person) emergency communication devices such as a cell phone, two-way radio, whistle, signal flare or preferably a PLD (Personal Locator Device - FCC approved July, '03). When triggered, a PLD will transmit an emergency signal to local rescue teams identifying your location via satellite GPS coordinates. PLD's may be purchased at wilderness outfitters or on the internet.

Suspension trauma or blood pooling can occur when suspended motionless in a harness for periods of time. This can lead to unconsciousness and death. A suspension relief strap is furnished with your harness. Read your harness instructions to assure that you know how to use it.

⚠WARNING

If you have to hang in the tree before help arrives, you need to exercise your legs by pushing off from the tree or by using the enclosed suspension relief strap. See the treestand harness instructions and the enclosed instructions for more information.

Self extraction may be necessary in the unfortunate situation that (A) no one knows your location, (B) your communication efforts are exhausted, (C) you are confident that you have the strength, dexterity and ability to perform self-extraction and (D) you decide this is your "absolute last resort". It is recommended to carry a device to assist with this self-extraction. Simple devices such as screw-in steps will allow you to remove the weight from your harness. This may enable you to return to the treestand/ladder/climbing steps or slowly descend the tree.

Several optional products / systems are available that offer self-recovery or self extraction from a fall when suspended in a harness. Returning to the ground obviously also relieves suspension trauma and some systems automatically descend the user while others allow user control. If one of these products/systems is selected for use as an additional safety precaution against prolonged suspension, be sure to follow the manufacturers' directions for safe use. Always practice with your treestand and FBFAHS at ground level until you fully understand safe and proper use.

⚠WARNING

Using any Summit product, harness, or both, you acknowledge and accept the responsibility that you have read and understood all warnings and instructions (video and written) for the harness and treestand, and user acknowledges that the product is intended to be used with a properly worn and adjusted full body harness attached to the tree at all times after leaving the ground, and further acknowledges that the use of this product without a properly worn and adjusted full body harness attached to the tree at all times after leaving the ground is a misuse of the product. Any misuse (warned, noted, stated, or otherwise applied against in all warnings and instructions) of any Summit products is sole liability of the user which will relive Summit Treestands LLC of ALL product and personal liabilities. If any questions, visit www.summitstands.com for assistance.

Summit 30’ Safety Line

SU81562, SU83102, SU83124

© 2022 Summit Treestands, LLC
PO Box 1295 • Birmingham, AL 35201
www.summitstands.com

- Avant l’utilisation, lisez, respectez et comprenez l’ensemble des instructions et des avertissements écrits et vidéographiques. Inspectez toutes les étiquettes d’expiration avant chaque utilisation. Si vous ne comprenez pas parfaitement comment utiliser de façon sécuritaire et adéquate le système de harnais complet contre les chutes (SHCC) ou le mirador, chassez à partir du sol! Le non-respect de tous les avertissements et de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort!

ATTENTION

YOU MUST READ ALL WRITTEN INSTRUCTIONS AND WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!



WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!

Scan

or Visit www.standsafety.com/s6

Scan the QR code with your smart phone, tablet or similar device.

OR

Type the website address into your web browser to view an important safety video before using this product.

HARNESS SAFETY

AVERTISSEMENT

LE FAIT DE NE PAS LIRE ET RESPECTER TOUS LESAVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT CONSTITUE UN MAUVAISE USAGE DE CE PRODUIT ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT!

- Une chute peut survenir en tout temps lorsque vous quittez le sol et que vous chassez à partir d’un mirador! Toute chute peut engendrer de sérieuses blessures ou la mort! **L’utilisattion d’un harnais de corps complet avec système d’arrêt de chute est requis lorsque vous utilisez un mirador. Si vous n’avez pas de SHCC, chassez à partir du sol!**
- N’utilisez pas ce produit avant de bien en comprendre l’utilisation sécuritaire et adéquate. Lisez et respectez toutes les instructions et tous les avertissements avant chaque utilisation! Rangez ces instructions dans un endroit sécuritaire et examinez-les périodiquement et au moins une fois par an. Assurez-vous que tous les utilisateurs ont lu ces instructions avant toute utilisation.
- Ce produit est pour utilisation par une (1) personne à la fois, lors de la montée ou de la descente. Ce produit permettra à une seule personne (à la fois) d’être rattachée à l’arbre lors de la montée ou de la descente de l’arbre. Ce produit est seulement pour utilisation par une seule personne à la fois!
- Avant chaque utilisation, inspectez toujours le mirador et le SHCC pour y déceler des signes d’effilochage, de déchirure, de coupure, de corrosion, d’usure ou de tout autre type de dommage. Si des signes de dommage ou d’usure sont présents, ou si la date indiquée sur une étiquette est expirée, cessez immédiatement l’utilisation et chassez à partir du sol.
- Portez toujours un SHCC conforme aux exigences de la méthode d’essai F2337. Portez un SHCC dès que vous quittez le sol, y compris quand vous montez ou descendez. Les sangles à ceinture unique et les harnais de poitrine ne sont plus permis et ne doivent pas être utilisés! Le fait de ne pas utiliser de SHCC peut entraîner des blessures graves, voire la mort!
- La longueur de l’ancrage du harnais doit être la plus courte possible en tout temps. Il faut l’ajuster de façon qu’il se trouve au-dessus de la tête, sans mou (autrement dit, bien serré) en position assise et de façon à présenter le moins de mou possible quand vous montez. Le non-respect de cette consigne peut causer la suspension sans possibilité de se rétablir sur le mirador. Soyez conscient des risques liés à la suspension dans un SHCC et du fait que la suspension prolongée dans un harnais peut s’avérer mortelle.
- Vous devez garder sur vous un appareil de signalisation comme un téléphone mobile, une radio, un sifflet, une fusée de signalisation ou un appareil de repérage individuel qui doit être disponible en tout temps. Indiquez toujours à quelqu’un l’emplacement où vous chassez si une urgence devait survenir. Si personne ne connaît votre emplacement de chasse et que vos efforts de communication échouent, vous devez avoir un plan personnel pour vous rétablir ou vous tirer d’affaire avant de monter dans l’arbre. La suspension prolongée dans un harnais peut s’avérer mortelle. Il est important de faire travailler les jambes en poussant contre l’arbre ou de faire une autre forme d’exercice continu des jambes afin d’éviter que le sang ne s’accumule pendant la suspension. Les chasseurs dont le niveau de forme physique varie peuvent nécessiter des plans différents pour se rétablir ou se tirer d’affaire afin d’éviter les effets d’une suspension prolongée. Ayez un plan personnel et mettez-le en pratique en présence d’un adulte responsable avant de quitter le sol. Aucun plan de rétablissement ne fonctionnera pour tous les chasseurs dans tous les arbres et dans toutes les circonstances. Vous seul pouvez déterminer le meilleur plan de rétablissement pour votre situation de chasse, et vous devez disposer d’un tel plan adapté à la situation avant de quitter le sol. Chassez à partir du sol quand il est impossible de vous rétablir ou de vous tirer d’affaire seul.

- Pratiquez l'utilisation d'un SHCC au niveau du sol et en présence d'un adulte responsable afin de bien comprendre l'utilisation adéquate du système et de découvrir la sensation d'être suspendu avant l'utilisation dans un environnement de chasse.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations à l'égard des instructions, des avertissements ou de l'utilisation adéquate, n'utilisez pas le mirador. Communiquez avec le fabricant. N'utilisez pas le SHCC si vous ne comprenez pas bien comment en faire une utilisation sécuritaire et adéquate. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour examen ultérieur selon les besoins, pour examen par quiconque empruntera votre mirador ou votre SHCC ou lors de la vente de ces articles. Utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis avec votre mirador et votre SHCC.
- Vous devez porter un dispositif de relâchement et y avoir facilement accès quand vous utilisez un harnais. Ce dispositif permet à l'utilisateur de décharger les extrémités inférieures quand il est suspendu dans un harnais afin d'aider à maintenir la circulation dans les jambes et à atténuer le traumatisme par suspension (accumulation de sang), ou à permettre de redescendre au sol. Assurez-vous de suivre les directives du fabricant sur l'utilisation sécuritaire de tout dispositif de relâchement.
- Plusieurs produits et systèmes facultatifs sont disponibles pour vous permettre de vous extraire vous-même quand vous êtes suspendu dans un harnais. Certains de ces systèmes descendent automatiquement l'utilisateur tandis que d'autres sont contrôlés par l'utilisateur. On peut envisager l'utilisation d'un de ces produits ou systèmes comme mesure de sécurité supplémentaire contre une suspension prolongée ou un traumatisme par suspension. Assurez-vous de suivre les directives du fabricant sur l'utilisation sécuritaire de ces produits ou systèmes.
- Vous avez le temps de décider de la bonne mesure à prendre en cas de chute dans un SHCC. Il est important de se rappeler de « ne pas paniquer ». Restez calme et mettez en œuvre votre plan de sauvetage, de libération et de rétablissement.
- N'utilisez jamais le SHCC ou le mirador si vous vous sentez malade, nauséeux ou étourdi, ou si vous souffrez d'un trouble médical qui peut causer un problème, par exemple, une maladie cardiaque, des joints qui bloquent, une fusion des vertèbres, etc. ou si vous n'êtes pas bien reposé.
- N'utilisez pas le SHCC ou le mirador sous l'influence de l'alcool ou de drogues (y compris les médicaments sous ordonnance). Cela comprend les médicaments sans ordonnance qui peuvent obscurcir ou altérer votre jugement ou état mental. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit afin d'être sûr de pouvoir en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
- N'utilisez jamais un mirador ou un SHCC par mauvais temps, par exemple en présence de pluie, de foudre, d'une tempête de vent, de neige, de grêle, de grésil ou de glace. Mettez fin à votre chasse et descendez au sol si des mauvaises conditions climatiques se manifestent.
- N'utilisez jamais le produit dans un arbre mort, penché, atteint d'une maladie ou dont l'écorce est lâche, ou sur un poteau électrique.
- Maintenez toujours trois (3) points de contact quand vous montez dans un mirador à échelle ou une aide à la montée. Soyez toujours relié à l'arbre quand vous passez de l'aide à l'ascension au mirador à position fixe. Pratiquez cela au niveau du sol avant l'utilisation en hauteur.
- Ligne de sécurité Summit 30 pi (SU83124) doit être jetée après trois (3) ans après la date d'achat indiquée sur l'étiquette du harnais ou si le harnais a arrêté une chute, selon la première occurrence. Si la date d'achat est inconnue ou si vous n'enregistrez pas le produit et ne fournissez pas de preuve d'achat, la date d'expiration devient 3 ans ou moins à partir de la date de fabrication. Le fait de ne pas jeter cette corde comme indiqué peut entraîner des blessures graves ou la mort.

1 WEIGHT LIMITS

POIDS MAXIMUM:

159 KGS

CE CÂBLE EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UNE SEULE PERSONNE SEULEMENT. N'UTILISEZ JAMAIS CE PRODUIT POUR DEUX (2) PERSONNES ATTACHÉES SIMULTANÉMENT À LA CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES!

N'EXCÉDEZ JAMAIS LA LIMITE DE POIDS MAXIMALE. CECI INCLUS L'UTILISATEUR AINSI QUE TOUT L'ÉQUIPEMENT TRANSPORTÉ SUR LE MIRADOR.

2 CONTENUS

SU81562
- (1) Corde de sécurité de 9,1 mètres avec des attelages prusik doubles
- (2) Verrouillage des mousquetons

SU83124
- (1) Corde de sécurité de 9,1 mètres avec des attelages prusik doubles

SU83102
- (3) Corde de sécurité de 9,1 mètres avec des attelages prusik doubles

* Il est requis que vous achetiez ou fournissiez des câbles sanglés ainsi que des mousquetons additionnels.
* Les cordes sont conçues pour être utilisées avec le mousqueton à verrouillage Summit, SU83125.
*** Mousquetons avec barrure non-inclus avec SU83124 et SU83102**

1 COMPOSANT AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS RETIRER MIRADOR AVERTISSEMENTS OU MIRADOR COMPOSANT AVERTISSEMENTS DE PRODUITS!

Visitez le site web à l'adresse **www.summitstands.com** si vous avez des questions.

CORDE DE SÉCURITÉ



ATTELAGE PRUSIK



4 REMPLACEMENT DE LA CORDE

REMPLACEZ VOTRE CORDE DE SÉCURITÉ TOUS LES TROIS (3) ANS (OU PLUS TÔT) OU:

- Si une partie de la ligne de sécurité a été soumise à un type de charge de choc ou après avoir arrêté une chute.
- Si une partie de la ligne de sécurité a été soumise à une surcharge quelconque pour laquelle elle n'a pas été conçue. Chassez depuis le sol jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement l'utilisation sûre et appropriée de cette ligne de sécurité!
- En cas de signes d'effilochage, déchirures, coupures, usure par corrosion ou tout autre type de dommage sur n'importe quelle partie de cette ligne de sécurité.
- Si une étiquette de date de fabrication est expirée.

⚠ AVERTISSEMENT

S'il y a eu chute, vous devez remplacer le harnais immédiatement en contactant Summit Treestands, LLC.

Ce HCCSAC a été conçu pour être utilisé à titre de dispositif de sécurité pour la chasse effectué à partir d'un mirador élevé. Tout autre utilisation est STRICTEMENT INTERDIT!

5 UTILISATION

MONTÉE DANS LE MIRADOR

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT EST UNE AIDE À LA MONTÉE QUI DOIT ÊTRE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À LA FOIS. CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR QUE DEUX PERSONNES SOIENT ATTACHÉES SIMULTANÉMENT AUX ATTELAGES PRUSIK (SUR LA CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES). DE PLUS, IL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À TITRE DE COURROIE OU CÂBLE DE SÉCURITÉ LORSQUE LA HAUTEUR DE CHASSE EST ATTEINTE OU LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA PLATEFORME POUR LES PIEDS DANS LE MIRADOR! À HAUTEUR DE CHASSE, ATTACHEZ TOUJOURS LA COURROIE OU LE CÂBLE DE SÉCURITÉ QUI EST FOURNI AVEC VOTRE HARNAIS DE CORPS COMPLET AVEC SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE TEL QU'EXPLIQUÉ ANTÉRIEUREMENT. NE PAS SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS PEUT ENGENDRER DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT!

1. Assurez-vous que les attelages Prusik sont au niveau inférieur (au niveau du sol) de la corde de sécurité de 9,1 mètres. Attachez la sangle de votre harnais de corps complet avec système d'arrêt de chute (HCCSAC) à l'attelage Prusik en utilisant un mousqueton avec barrure sur l'attelage Prusik SUPÉRIEUR. Assurez-vous que le mousqueton est fermé et barré de façon sécuritaire. ***Voir la figure 2.***

2. Lors de la montée dans le mirador, faites glisser l'attelage Prusik en haut du câble tout en gardant le Prusik au-dessus de la hauteur des yeux.

⚠ AVERTISSEMENT

NE vous séparez JAMAIS de l'arbre à partir du moment où vous quittez le sol et ce jusqu'à votre retour sécuritaire au sol!

1



2



3. Lorsque vous aurez atteint la plateforme pour les pieds, attachez votre courroie ou câble de votre HCCSAC autour de l'arbre et tout en étant attaché à la corde de sécurité de 9,1 mètres, attachez la sangle de votre HCCSAC à la corde de sécurité supplémentaire avec un attelage Prusik en utilisant un deuxième mousqueton avec barrure. ***Voir la figure 3***. À cet instant, la sangle de votre harnais sera attachée à la corde de sécurité de 9,1 mètres ET à la deuxième corde de sécurité avec attelage Prusik. ***Voir la figure 4.*** Maintenant, vous pouvez détacher de façon sécuritaire le mousqueton qui vous relie à la corde de sécurité de 9,1 mètres. Suivre cette méthode assure que vous soyez attaché en tout temps.

3



4



⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous aurez atteint la hauteur de chasse, chaque utilisateur doit attacher son harnais à une courroie ou à un câble de sécurité distinct. Pour se faire, chaque personne doit avoir un câble sanglé additionnel et un mousqueton pour l'utilisation sécuritaire de ce produit. Le câble sanglé et le mousqueton additionnel ne sont pas fournis avec ce produit. À être utilisé exclusivement avec un harnais pour mirador Summit.

⚠ AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ JAMAIS LA CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES POUR DEUX (2) PERSONNES ATTACHÉES À LA FOIS À CE SYSTÈME!! CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ PAR UN GRIMPEUR - UN À LA FOIS. LE SECOND UTILISATEUR NE DOIT PAS COMMENCER SON ASCENSION OU SA DESCENTE AVANT QUE LE PREMIER UTILISATEUR AIT ATTACHÉ SON HARNAIS DE FAÇON SÉCURITAIRE À UNE COURROIE OU UN CÂBLE DE SÉCURITÉ DISTINCT ET QU'IL AIT ENLEVÉ SA SANGLE DE LA CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES. NE PAS SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENGENDRER DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT!

4. Lorsque la première personne sera attachée à une courroie ou à un câble de sécurité distinct, la deuxième personne (qui est au sol) peut, à cet instant, attachée de façon sécuritaire sa sangle à l'attelage Prusik INFÉRIEUR se trouvant sur la corde de sécurité de 9,1 mètres et monter de façon sécuritaire dans le mirador tout en gardant l'attelage Prusik au-dessus de la hauteur des yeux lors de l'ascension dans l'arbre.
5. Lorsque la deuxième personne sera arrivée sur la plateforme pour les pieds, attachez votre câble de sécurité autour de l'arbre et attachez la sangle de votre HCCSAC à la corde de sécurité supplémentaire avec un attelage Prusik en utilisant un mousqueton avec barrure. À cet instant, la sangle de votre harnais sera attachée à la corde de sécurité de 9,1 mètres ET au câble de sécurité avec un attelage Prusik. ***Voir la figure 5.*** Suivre cette méthode assure que vous soyez attaché en tout temps. Maintenant, vous pouvez détacher de façon sécuritaire le mousqueton qui vous relie à la corde de sécurité de 9,1 mètres. ***Voir la figure 6.***
6. À cet instant, les DEUX personnes sont attachées à des courroies ou câbles de sécurité distinct tel qu'illustré à la ***figure 6.***

5

DOUBLE CONNEXION



LA DEUXIÈME PERSONNE ATTACHÉE DEUX FOIS AU CÂBLE DE SÉCURITÉ DISTINCT ET À LA CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES.

LA PREMIÈRE PERSONNE ATTACHÉE AU CÂBLE DE SÉCURITÉ DISTINCT.

CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES

6



LA DEUXIÈME PERSONNE ATTACHÉE AU CÂBLE DE SÉCURITÉ DISTINCT.

LA PREMIÈRE PERSONNE ATTACHÉE AU CÂBLE DE SÉCURITÉ DISTINCT.

CORDE DE SÉCURITÉ DE 9,1 MÈTRES

⚠ AVERTISSEMENT

Ne soyez JAMAIS attaché à la MÊME courroie/câble ou à la corde de sécurité de 9,1 mètres.

DESCENDRE DU MIRADOR

1. Assurez-vous que les deux attelages Prusik sont AU-DESSUS de la ligne de sécurité de 9,1 mètres. La première personne qui quitte le mirador: Attachez la sangle sur votre harnais complet avec système d'arrêt de chute à l'attelage Prusik INFÉRIEUR sur la corde de sécurité de 9,1 mètres tout en demeurant attaché à la courroie ou au câble de sécurité. ***Voir la figure 5.*** À cet instant, vous devriez être attaché deux fois. Puis, détachez le mousqueton qui vous relie à la courroie ou au câble de sécurité et enlevez la courroie ou le câble de sécurité de l'arbre.

2. Descendez prudemment de l'arbre, tout en glissant l'attelage Prusik sur le câble lors de la descente. Assurez-vous que le Prusik soit au niveau de vos yeux afin de réduire la distance lors d'une chute.

3. Lorsque vous serez en sécurité au sol, détachez la corde de sécurité de 9,1 mètres.

4. Lorsque la première personne sera en sécurité au sol et se sera détachée de la corde de sécurité de 9,1 mètres, il sera alors sécuritaire pour la deuxième personne d'attacher son ancrage sur le harnais complet avec système d'arrêt de chute à l'attelage Prusik restant sur la corde de sécurité de 9,1 mètres tout en demeurant attachée à la courroie ou au câble de sécurité. À cet instant, vous devriez être attaché deux fois. Puis, détachez le mousqueton qui vous relie à la courroie ou au câble de sécurité et enlevez la courroie ou le câble de sécurité de l'arbre.

5. Descendez prudemment de l'arbre, tout en glissant l'attelage Prusik sur le câble lors de la descente. Assurez-vous que le Prusik soit au niveau de vos yeux afin de réduire la distance lors d'une chute.

6. Lorsque vous serez en sécurité au sol, détachez la corde de sécurité de 9,1 mètres.

7. Avant d'utiliser ce produit dans une position élevée, pratiquez au niveau du sol jusqu'à ce que vous compreniez son utilisation sécuritaire et correcte.

Ce produit doit être utilisé exclusivement avec des harnais pour mirador Summit.

6 SUSPENSION DU HARNAIS

Il est nécessaire et très important qu'une autre personne connaisse votre lieu de chasse et l'heure de votre retour. Il est également très important que vous ayez (en votre possession) un dispositif de communication d'urgence tel un téléphone céllulaire, une radio bidirectionnelle, un sifflet, une fusée de signalisation ou préférablement un DLP (Dispositif de localisation personnel - approuvé par le FCC - juillet 2003). Lorsqu'enclenché, ce DLP transmettra un signal d'urgence à l'équipe de secours locale et précisera votre position via des coordonnées GPS satellite. Un dispositif DLP peut être acheté dans un magasin de plein air ou sur internet.

Un traumatisme dû à la suspension ou à une interruption de la circulation sanguine peut survenir lorsque suspendu sans mouvement dans un harnais pour un période de temps. Une courroie de suspension de secours est fournie avec votre harnais. Lisez les instructions pour votre harnais pour vous assurer de l'utiliser adéquatement.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous devez vous suspendre à l'arbre en attendant des secours, vous devez exercer vos jambes en poussant sur l'arbre ou en utilisant la courroie de suspension de secours incluses. Voir les instructions du harnais du mirador et les instructions incluses pour plus d'information.

Une auto-extraction sera peut-être nécessaire advenant une des situations malheureuses suivantes A) Personne ne connaît votre localisation, B) Vous avez épuisé tous vos moyens de communisation, C) Vous avez confiance en votre capacité physique, votre dextérité et votre habileté pour vous libérer et D) vous décidez que ceci est votre dernier recours. Il est nécessaire d'avoir en votre possession un dispositif pour aider à l'auto-extraction. Des dispositifs simples tels des marches vissées vous permettra d'éliminer le poids sur votre harnais. Ceci vous pourrait vous permettre de revenir au mirador, à l'échelle ou aux marches vissées ou vous permettra de descendre lentement vers le sol.

Plusieurs produits/systèmes optionnels sont disponibles et permettent une auto-récupération ou auto-extraction suite à une chute lorsque suspendu dans un harnais. Le retour au sol, de toute évidence, enlève le traumatisme de suspension et d'autres systèmes descendent l'utilisateur automatiquement tandis que d'autres donnent le contrôle à l'utilisateur. Si un de ces produits/systèmes est choisi pour utilisation à titre de système de précaution additionnel de sécurité contre une suspension prolongée, assurez-vous de suivre les directions du manufacturier pour l'utilisation sécuritaire.

⚠ AVERTISSEMENT

En utilisant tout produit Summit, les harnais ou les deux, vous reconnaissez et acceptez la responsabilité que vous avez lu et compris tous les avertissements et instructions (par vidéo ou par écrit) pour le harnais et le mirador, et l'utilisateur reconnait que ce produit est conçu pour être utilisé avec un harnais de corps complet correctement ajusté et attaché à l'arbre en tout temps après avoir quitté le sol, et l'utilisateur reconnait de plus que l'utilisation de ce produit sans un harnais de corps complet correctement ajusté et attaché à un arbre après avoir quitté le sol constitue une utilisation inappropriée du produit. Toute mauvaise utilisation (telle que notée dans les avertissements ou dans les instructions) de tout produit Summit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur et relève Summit Treestands LLC de toute responsabilité concernant ses produits. Pour toute question, contactez-nous au www.summitstands.com.