ZORAKI®

MOD

R1 - 2" - 2.5" - 3" - 4" - 4.5" - 6"
R2 - 2" - 3" - 4"

Cal 9mm P.A.K. 380 R BLANK

GAS ALARM

SINGLE AND DOUBLE ACTION
BLANK REVOLVER

R1 KK 1760

WARNHINWEISE

1 Bitte lesen sie vor der Bedienung der Pistole, die Warnhinweise und die Anleitungen in diesem Handbuch unbedingt sorgfältig durch.

2 Informieren sie sich über die Bestimmungen des Besitzes einer Schallpistole in ihrem Aufenthaltsland und halten sie sich an diese Bestimmungen.

3 Waffen sind naturbedingt gefährlich und die Nichteinhaltung der Bestimmungen und die Nichtbefolgung der Anweisungen können zu unerwünschten Folgen führen. (Wo es durch Messer und Autos zu Unfällen kommen kann, kann es auch bei Waffen zu Unfällen kommen, beachten sie bitte deshalb die Sicherheitsregeln).

4 Wenn sie mit Waffen nicht umgehen können, lassen sie sich von ihrem Verkäufer oder einem Sachkundigen unbedingt einweisen.

5 Bewahren sie die Waffe und die Patronen so sicher, dass sie nie in die Hände von Kindern gelangen.

6 Um eine Schadensverursachung mit der Waffe vermeiden zu können, schießen sie nicht auf Menschen, Tiere, Pflanzen und zerbrechbare Sachen, halten sie den Lauf ausschließlich von Notfällen (mindestens 5 Meter) stets auf den Boden gerichtet.

7 Wenn sie die Waffe in die Hand nehmen behandeln sie die Waffe immer so, als wenn sie mit Patronen geladen wäre. (Eine Waffe wird nicht vom Teufel sondern vom Menschen geladen aber danach wird vergessen, dass es geladen ist.)

8 Halten sie den Finger nicht auf den Abzug, wenn sie nicht schießen wollen. Drücken sie nie auf den Abzug bevor sie den Lauf nicht auf die Schießrichtung zielen.

9 Machen sie absolut keinen Spaß mit Waffen. Seien sie sich nicht so sicher in Bezug auf Waffen und Explosivstoffe, befolgen sie bitte unbedingt die Sicherheitsregeln.

10 Überprüfen sie vor dem Schießen unbedingt, ob in ihrer Umgebung Menschen, Babys und Tiere sind, die von der Waffe oder dem Lärm gestört werden könnten, andernfalls können sie sich strafbar machen.

11 Schießen sie in dem sie ihren Arm nach vorne in gespannter Lage über die Augenhöhe (Abbildung-2) oder mit gespannten Arm fern von Kopfhöhe und vom Ohr halten, schießen sie nie in dem sie die Waffe ihrem Kopf und ihrem Körper nah halten (Abbildung-1), achten sie beim Vorwärtsschießen (Abbildung-3) darauf, dass in der anvisierten Richtung (Abbildung-2) in der Umgebung keine Menschen sind, die Angst haben könnten. Sie können sich strafbar machen.

12 Auf Grund des hohen Knalltons können sie Hörprobleme erleiden.

13 Durch Patronen verursachte Gase sind gesundheitsgefährdend, deshalb nicht in unbelüfteten geschlossenen Räumen abfeuern.

14 Liefern sie die leeren Hülsen an die Abfallentsorger, diese Materialien sind Recyclingmaterialien.

15 Die Herstellerfirma haftet nicht für Schäden verursacht durch Veränderungen an der Waffe oder durch fehlerhaften und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Waffe. (Die Waffe ist nicht so konstruiert, dass aus dem Lauf irgendwelche anderen Materialien abgefeuert werden können).

16 Die Materialien dieser Waffen sind nicht die gleichen wie die einer echten Waffe und erfüllen nicht die Funktion einer echten Waffe. Zu diesem Zweck vorgenommene Änderungen können zu Unfällen und Verletzungen führen und sie können sich strafbar machen.

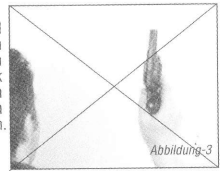
Abbildung-3

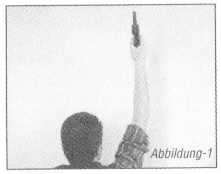
Abbildung-1

Abbildung-2

17 Die Herstellerfirma hat das Recht, ohne vorherige Informationen Änderungen an der Waffe vorzunehmen.

18 Benutzen sie die von der Herstellerfirma empfohlenen Patronen.

PATRONENLADUNG UND BETÄTIGUNG

Die Waffe hat ein Double-Action-Abzugssystem. Bei dem ersten wird der Abzug gespannt bis ein leichtes Klopfgeräusch zu hören ist und die Waffe wird abgefeuert. Bei dem zweiten wird der Abzug direkt ausgelöst und die Bewegung durch den Abzug betätigt.

Mit dem rechten Daumen den Kugelkopf (Zylinderkopf) (Abbildung-4) nach vorne drücken, mit dem linken Zeigefinger von der rechten Seite der Waffe den Zylinder vom Lager aus nach links anlegen.

Laden sie den Zylinder mit 9mm P.A.K. (380) Patronen (Abbildung 5), führen sie die Patronen (6 Stück) in das Patronenlager und drücken sie bis ein leichtes Klopfgeräusch zu hören ist (Abbildung-6). Nun ist die Waffe geladen und schussbereit, zum Abfeuern brauchen sie nur noch auf den Abzug zu drücken. Bei der Betätigung müssen sie für je Patrone einmal auf den Abzug drücken. Nach dem Abfeuern aller Patronen, wiederholen sie die zu Anfang genannten Vorgänge und ziehen sie die Patronen aus dem Patronenlager. Spannen sie den Stift zurück (Abbildung-7) und ziehen sie die abgefeuerten Patronen aus. Wiederholen sie die gleichen Vorgänge, um weiter schießen zu können.

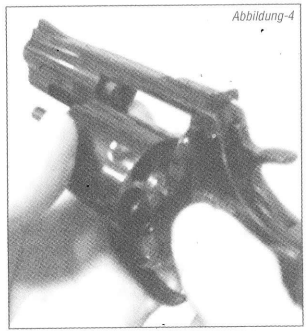
Abbildung-4

Abbildung-5

Abbildung-6

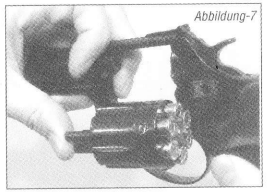
Abbildung-7

BETÄTIGUNG VOM 15 MM FEUERWERK

1) Bringen sie in die Mündung das Feuerwerksapparat an (Abbildung-8).

2) Laden sie das Zylinder mit Patronen (9mm P.A.K.) (Abbildung 5), führen sie die Patronen in das Patronenlager (Abbildung-6).

3) Setzen sie in das Apparat an der Mündung das Feuerwerk ein (Abbildung-9).

4) Heben sie die Waffe durch Spannung des Arms so weit wie möglich in die Höhe (Abbildung-

5) So können sie ein Feuerwerk, eine Signalpatrone abfeuern.

WARNHINWEIS

Halten sie ihre Hand bei der Ladung von Feuerwerk nicht über die Mündung, legen sie beide Finger an die Seiten (Abbildung-11). Achten sie dabei, dass niemand in der Umgebung ist. Auf keinen Fall horizontal (Abbildung-12), winklig (Abbildung-13) und in kopfnaher Lage (Abbildung-14) schießen.

Feuern sie nicht an Orten ab, wo mehrstöckige Gebäuden und Holzgebäuden sind, und nicht in Forstgebieten, baumreichen, angebauten Flächen und Heuflächen. Feuern sie das Feuerwerk an Stellen ab, wo Menschen und der Umwelt keine Schäden zugefügt werden können und wo keine Brandgefahr auftreten kann. Ihr Vergnügen darf nicht zum Kummer anderer führen.

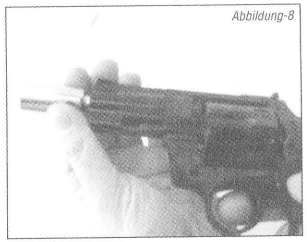
Abbildung-8

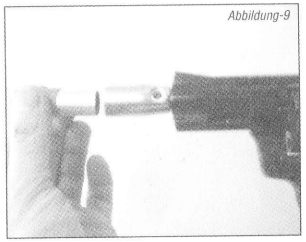
Abbildung-9

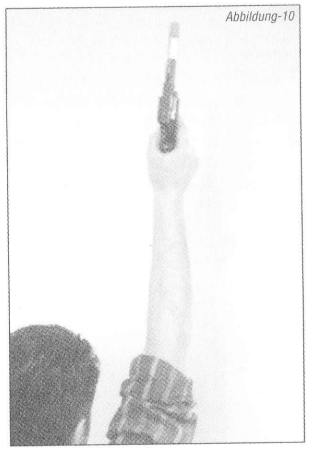
Abbildung-10

MONTAGE UND DEMONTAGE

Für die Montage und Demontage bedarf es an Erfahrung und Handwerkzeugen. Da bei der Demontage mit Handwerkzeugen leichte Verletzungen auftreten und Teile verloren gehen können, wird durch die Herstellerfirma das auseinender nehmen von Teilen nicht empfohlen.

WARNHINWEIS

Befolgen sie die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, damit sie die Waffe eine lange Zeit lang benutzen können. Verwenden sie kein Schwarzpulver und nicht zertifizierte Patronen, deren Hersteller nicht bekannt sind. Halten sie die Waffe fern von säurehaltigen, feuchten und staubigen Einflüssen. Reinigen sie es nicht mit Verdünnungen, Säurelösungen und säurehaltigen Lösungen, waschen sie es nicht mit Wasser. Nicht mit Speiseöl oder Margarine einschmieren.

Bei Nichtbenutzung immer ungeladen halten, denn sie können es für ungeladen halten und zu Unfällen führen. Nur die vom Hersteller empfohlenen Patronen verwenden.

PFLEGE

Für die Pflege am Ende des Schießvorgangs können sie für die Reinigung Rost-und Schmutzlösungsmittel und Sprühfett-Sprays zum Korrosionsschutz verwenden. Wir empfehlen Sprühfett-Sprays, damit das Öl auch enge, geschlossene Flächen erreicht. Sie brauchen dafür die Waffe nicht auseinender zu nehmen. Das Zylinder und die Innenfläche des Laufs müssen durch einölen geschützt sein. Wischen sie die mit der Hand in Berührung gekommenen Flächen mit Ölreinigungstüchern ab und reinigen sie übermäßigen Öl mit Trockentüchern. Den Griffteil nicht geölt halten.

WENN DIE WAFFE AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN NICHT BETÄTIGT WERDEN KANN

1) Nehmen sie den Finger vom Abzug.

2) Halten sie den Lauf auf den Boden gerichtet, richten sie es auf keinen Fall auf Menschen in ihrer Umgebung.

3) Entladen, wenn im Patronenlager noch Patronen sind.

WARTUNG

1) Reinigen sie den Zylinder, den Patronenlager und den Lauf.

2) Probieren sie andere Patronenmarken aus.

3) Wenn der Defekt nicht behoben werden kann, so lassen sie sich vom Verkäufer, von der Herstellerfirma oder von einem Waffen-sachkundigen helfen. Da sie den Defekt falsch interpretieren können, sollten sie nicht versuchen selbst Änderungen vorzunehmen. Vergessen sie nicht, dass ein Produkt am besten von dem Hersteller selbst oder von beauftragten Personen repariert werden kann.

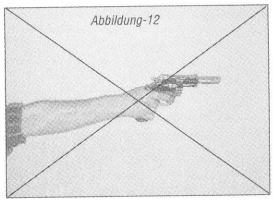
Abbildung-12

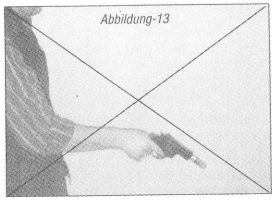
Abbildung-13

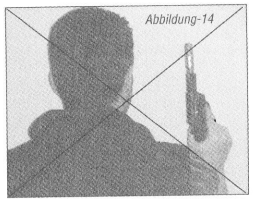
Abbildung-14

TECHNISCHE DATEN DOUBLE-ACTION-ABZUG	
KUGELLAGER (ZYLINDER) KAPAZITÄT	6 stück
LÄNGE ÜBER ALLES (R1)	175mm.-186 mm. - 198mm. - 235mm. - 275mm.
LAUFLÄNGE (R1)	2" - 2.5" - 3" - 4" - 4.5" - 6"
HÖHE	140mm.
BREITE	36mm.
LEERGEWICHT (R1)	666 gr. - 680 gr. - 717 gr. - 740 gr. - 772 gr. - 850 gr.
KALIBER	9mm.P.A.K. - 380 R BLANK

TECHNISCHE DATEN DOUBLE-ACTION-ABZUG	
KUGELLAGER (ZYLINDER) KAPAZITÄT	6 stück
LÄNGE ÜBER ALLES (R2)	175mm.198mm. - 224mm.
LAUFLÄNGE (R2)	2" - 3" - 4"
HÖHE	140mm.
BREITE	36mm.
LEERGEWICHT (R2)	666 gr. - 717 gr. - 740 gr.
KALIBER	9mm.P.A.K. - 380 R BLANK
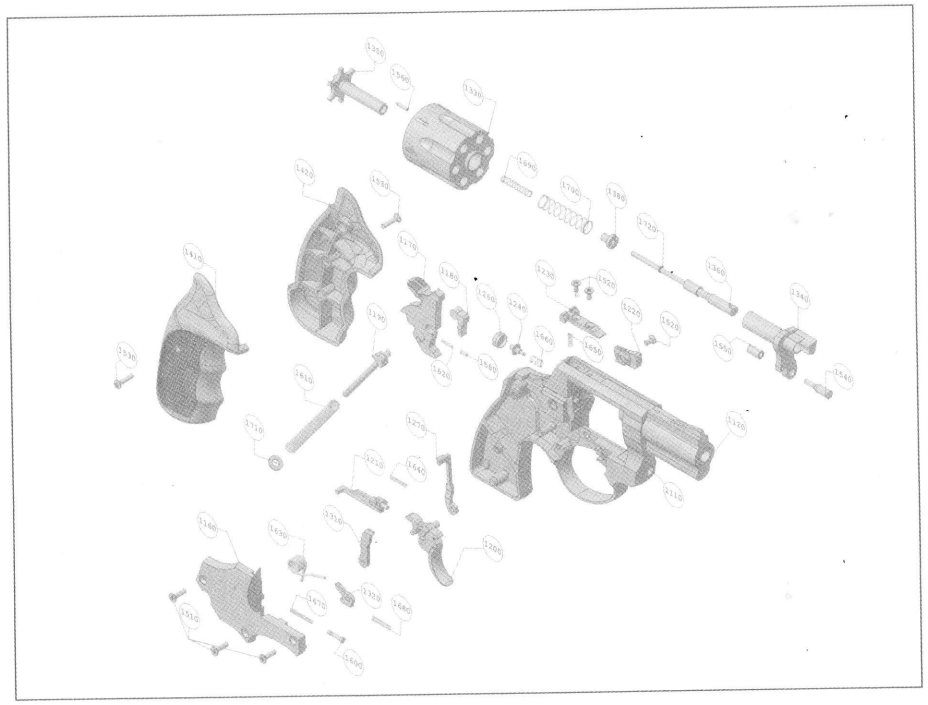
NUMMER	CODE
01	R1 GFKD 1110
02	R1 NZK 1120
03	R1 YK 1160
04	R1 HZ 1170
05	R1 HMZ 1180
06	R1 HYM 1190
07	R1 TZ 1200
08	R1 TAK 1210
09	R1 TAB 1220
10	R1 G 1230
11	R1 IG 1240
12	R1 IV 1260
13	R1 IP 1270
14	R1 TCG 1310
15	R1 TKS 1320
16	R1 TG 1330
17	R1 TMK 1340
18	R1 TMG 1350
19	R1 TP 1360
20	R1 TMV 1380
21	R1 KSA 1410
22	R1 KSO 1420
23	R1 YKV 1510
24	R1 BGV 1520
25	R1 KV 1530
26	R1 MKV 1540
27	R1 MKS 1550
28	R1 TMP 1560
29	R1 HMP 1580
30	R1 TCP 1600
31	R1 HY 1610
32	R1 HMY 1620
33	R1 TY 1630
34	R1 TABY 1640
35	R1 GY 1650
36	R1 IYG 1661
37	R1 TCY 1670
38	R1 TKY 1680
39	R1 TYK 1690
40	R1 TYU 1700
41	R1 HYP 1710
42	R1 TPS 1720